
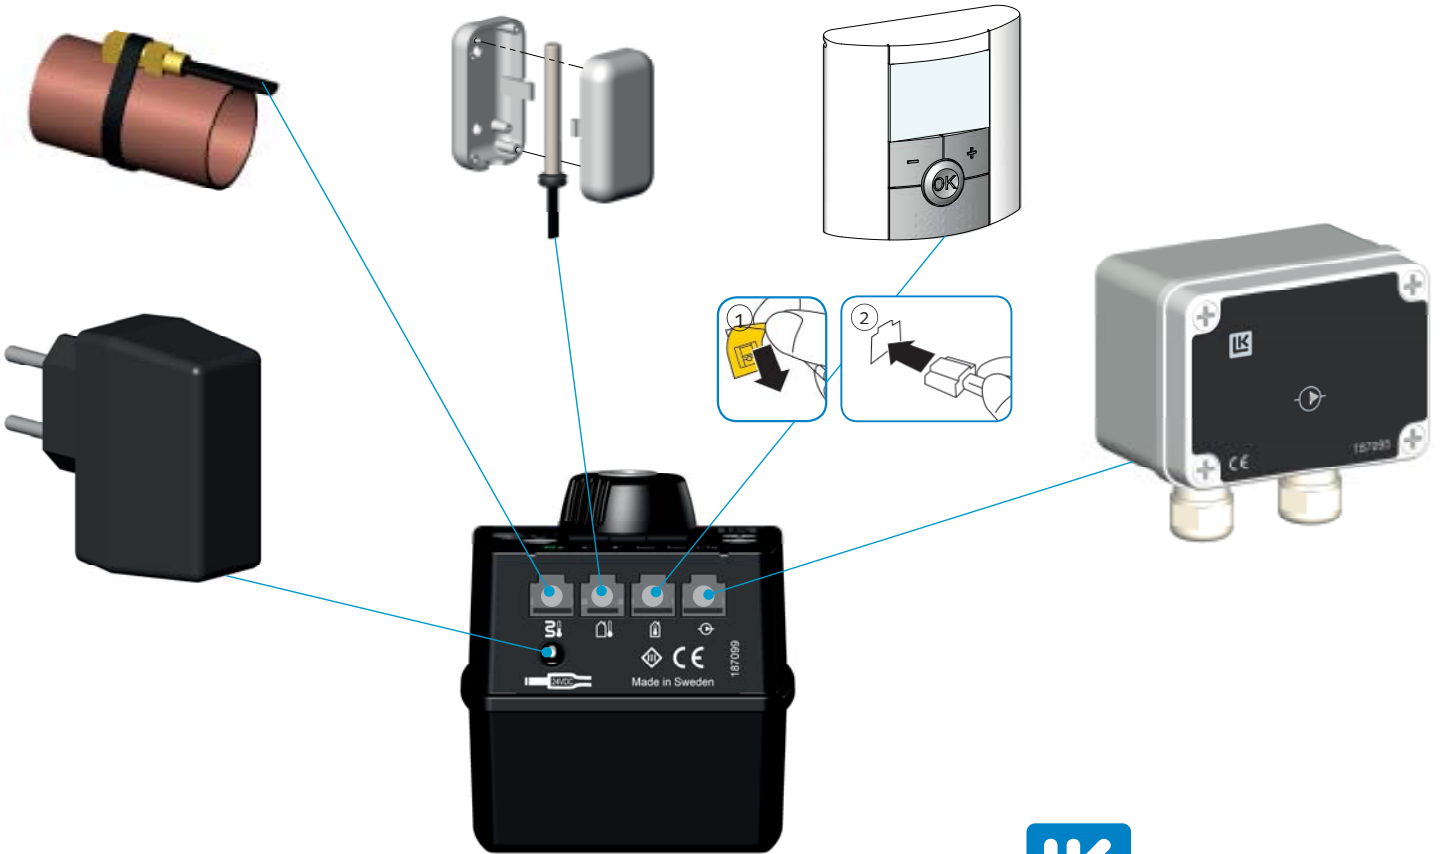


# Quick Start Guide

LK 110/120/130 SmartComfort

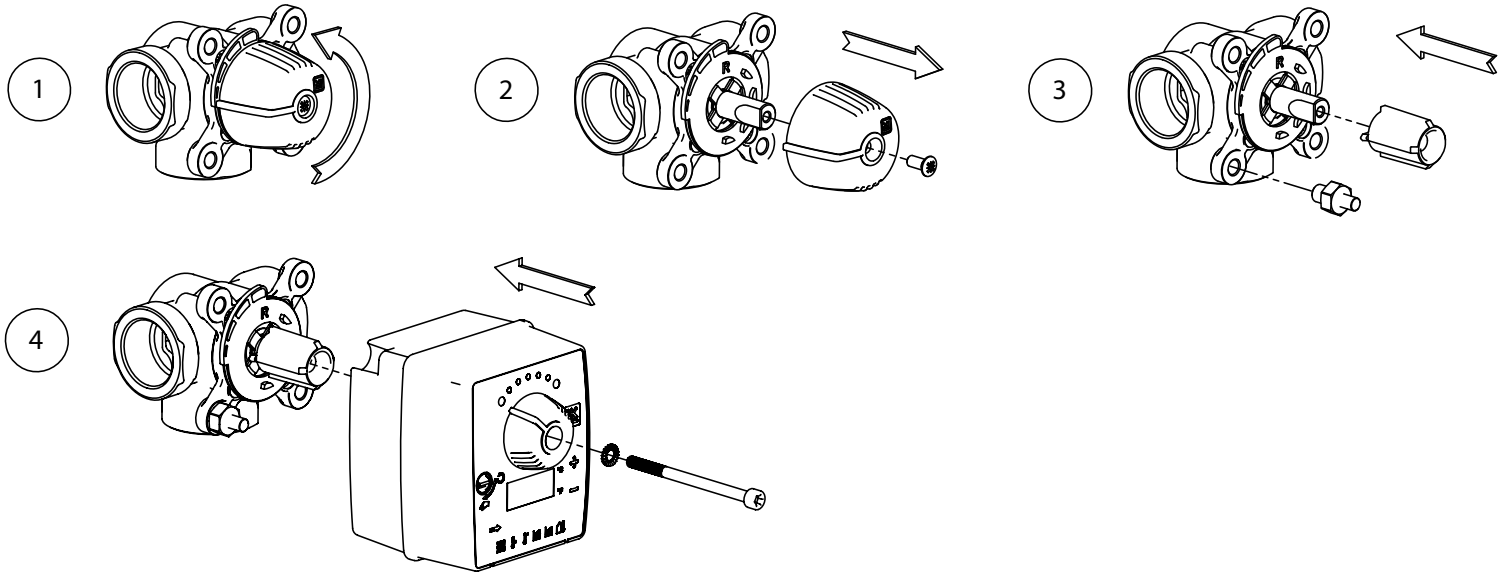

Automatic position  
 Automatikposition  
 Mode automatique  
 Modalità automatica  
 Automatiikkatila  
 Automatikläge  
 Automatisk tilstand

Disengaging knob  
 Handverstellknopf  
 Vis découplage  
 Vite di disaccoppiamento  
 Vapautusruuvi  
 Frikopplingsvred  
 Frakoblingshåndtag

Manual operation  
 Manueller Betrieb  
 Commande manuelle  
 Funzionamento manuale  
 Käsisäätö  
 Handmanövrering  
 Manuel betjening

Function selector  
 Funktionstaste  
 Bouton de basculement  
 Pulsante funzione  
 Valintapainike  
 Funktionsknapp  
 Funktionsknapp

Supply temperature displayed, no setting  
 Vorlauftemperatur Anzeige, keine Einstellung  
 Affichage de la température d'alimentation (pas de réglage)  
 Temperatura acqua mandata indicazione (non impostazione)  
 Menovesilämpötila näyttö, ei asettelu  
 Framledningstemperatur visning, ej inställning  
 Fremløbstemperatur - visning, ikke indstilling

Min. temperature Max. temperature  
 Mindesttemperatur Maximaltemperatur  
 Température mini. Température maxi.  
 Temperatura min. Temperatura max.  
 Min. lämpötila Max. lämpötila  
 Min. temperatur Max. temperatur  
 Min.-temperatur Maks.-temperatur



Plus button, to increase a value  
 Plus-Taste zum Erhöhen von Werten  
 Bouton plus, pour augmenter une valeur  
 Pulsante più, per aumentare un valore  
 Pluspainike arvon suurentamiseksi  
 Plusknapp, för ökning av ett värde  
 Plus-knap til at øge en værdi

Minus button, to reduce a value  
 Minus-Taste zum Verringern von Werten  
 Bouton moins, pour diminuer une valeur  
 Pulsante meno, per diminuire un valore  
 Miinuspainike arvon pienentämiseksi  
 Minusknapp, för minskning av ett värde  
 Minus-knap til at reducere en værdi

Outdoor temperature displayed, no setting  
 Außentemperatur Anzeige, keine Einstellung  
 Affichage de la température extérieure (pas de réglage)  
 Temperatura esterna indicazione (non impostazione)  
 Ulkolämpötila näyttö, ei asettelu  
 Udetemperatur visning, ej inställning  
 Udetemperatur - visning, ikke indstilling

Parallel shift of regulating curve, setting  
 Parallelverschiebung der Regelkurve, Einstellung  
 Déplacement parallèle de la courbe de régulation, réglage  
 Traslazione parallela della curva di regolazione, impostazione  
 Säätökäyrän suuntaissiirto, asetus  
 Parallellförskjutning av reglerkurva, inställning  
 Parallelforskydning af kontrolkurve, indstilling

Regulating curve, setting  
 Regelkurve, Einstellung  
 Courbe de régulation, réglage  
 Curva di regolazione, impostazione  
 Säätökäyrä, asettelu  
 Reglerkurva, inställning  
 Kontrolkurve, indstilling

## LK Armatur AB

Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sweden

Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20

info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se

www.lkarmatur.se

YouTube youtube.com/lkarmatur

für Sie bereitgestellt von  
 ofenseite.com



LK Armatur