



Diese Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Heizkessels und ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung des Inhaltes und die Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Stellen Sie sicher, dass sich diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Heizkessels befindet, damit diese bei eventuellen Problemen und Störungen durch autorisiertes Personal eingesehen werden kann.



**LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH; BEVOR SIE DEN HEIZKESSEL IN DAS HEIZUNGSSYSTEM INTEGRIEREN!**



**Der Heizkessel darf nicht in einer explosionsgefährdenden Umgebung betrieben werden. Weiterhin dürfen im Aufstellungsraum keine leicht entzündlichen Materialien vorhanden sein.**



**Der Heizkessel darf nur von erwachsenen, gut unterwiesenen Personen bedient werden. Die Bedienung durch Kinder oder durch körperlich oder geistig behinderte Personen ist nicht zulässig.**





**Vor allen Arbeiten am Heizkessel muß die elektrische Stromzufuhr entsprechend sicher getrennt werden.**

**TECHNISCHE DATEN**

TYP		PID Logic Lambda Plus	25	34	45
Nennleistung	(kW)		25	34	45
Leistungsbereich	(kW)		12,5-25	17-34	22,5-45
Kesselklasse EN 303-5			5		
Zugbedarf Schornstein	(Pa)		8	8	8
Kesselwasserinhaltltr.	(lit.)		115	130	150
Abgastemperatur Nennleistung	(°C)		140		
Abgastemperatur min. Leistung	(°C)		110		
Abgasmassenstrom Nennleistung	(kg/s)		0,019	0,022	0,027
Abgasmassenstrom min. Leistung	(kg/s)		0,010	0,012	0,014
Brenndauer Nennleist. (abhängig von Holzqualität)	(std.)		3,5	4	4
Mindestrücklauftemperatur	(°C)		60		
Therm. Ablaufsicherung - Wassertemp./Druck	(°C/bar)		10-15°C / 2 bar		
Maximale Kesseltemperatur (elektr. Regelung)	(°C)		maks. 90		
Wasserseitiger Widerstand	(mbar)		9	11	14
Brennstoff			A, Scheitholz nach 14964-5		
Feuchtigkeitsgehalt Brennstoff	(%)		max. 25 %		
Scheitholzlänge			(450-550) x 70 x 50		
Kraftstoff Ladekammer Kapazität	(lit.)		90	144	176
Brennkammerabmessungen (TxBxH)	(mm)		600x250x600	600x400x600	600x400x735
Brennkammertyp			Underdruck		
Benötigte minimale Akkumulation beim Heizkessel			nach EN 303-5:2012 Punkt 4.4.6		
Leistungsaufnahme elektrisch	(W)		135	135	135
Hilfsstrombedarf $Q_N$	(W)		110	116	122
Hilfsstrombedarf $Q_{min}$	(W)		60	67,5	75
Leistungsaufnahme Standby	(W)		5	5	5
Spannungsversorgung	(V~)		230		
Frequenz	(Hz)		50		
Stromart			Wechselstrom		
Kesselgewicht	(kg)		519	606	677
Maximaler Betriebsdruck	(bar)		2,5		
Prüfdruck	(bar)		5,5		
Maximale Betriebstemperatur	(°C)		90		
Durchmesser Rauchgasanschluß	(mm)		150	160	180
Anzahl Turbulatoren	(kom.)		8	10	10
Kessel- anschlüsse	Vorlauf und Rücklaufleitung (Außengewinde)	(R)	6/4"		
	Befüllung / Ableitung (Innengewinde)	(R)	3/4"		
	Wärmetäuscheranschluß (Innengewinde)	(R)	3/8"		
	Anschluß für Fühler am Wärmetäuscher	(R)	1/2"		
Modus			mit Gebläse		
Modus			nicht kondensierend		

## PID Logic Lambda Plus 25 / 34

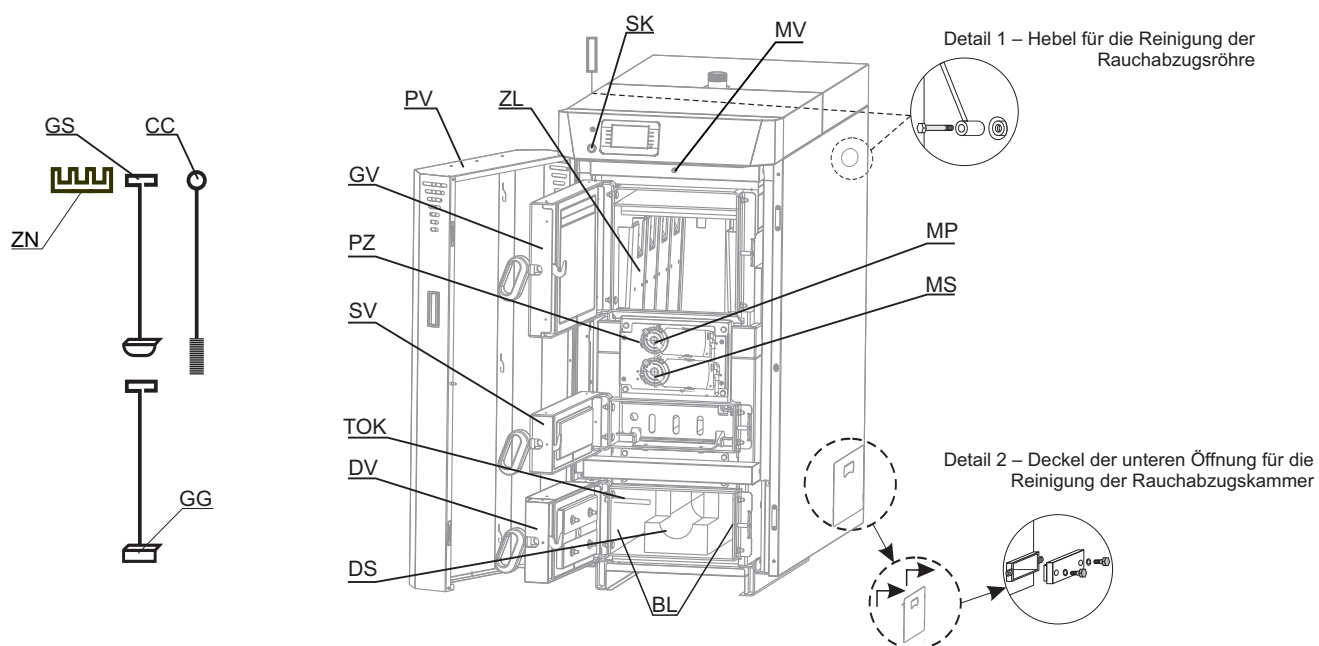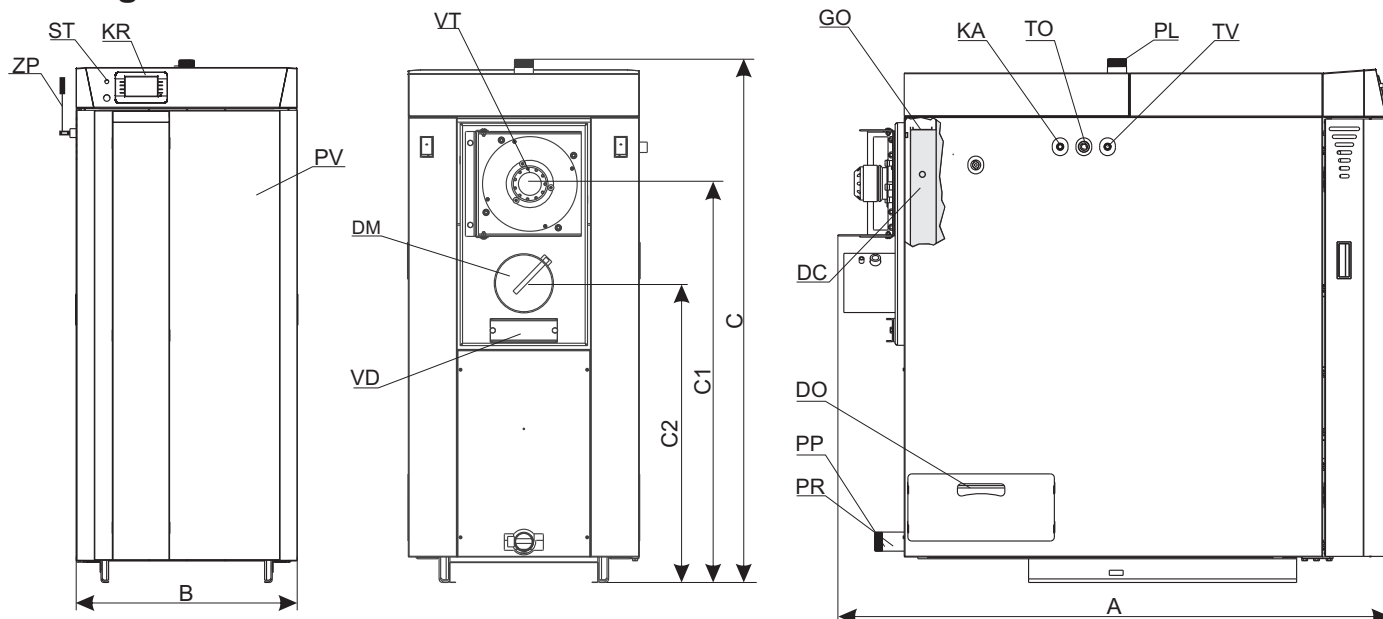

### Kesselkörper Abmessungen

	PID Logic Lambda Plus 25	PID Logic Lambda Plus 34	PID Logic Lambda Plus 45
Tiefe (A)	1400	1370	1385
Breite (B)	585	700	700
Höhe (C)	1330	1370	1565

### Andere Abmessungen

Höhe Saugzuggebläse (C1)	1015	1045	1270
Höhe Rauchrohr (C2)	775	800	1270



### 1.0. ALLGEMEINES

Der Stahlheizkessel vom Typ **PID Logic Lambda Plus** mit einer Nennleistung von 25, 34 oder 45 kW ist für die Verbrennung von **Scheitholz** konstruiert. Er ist geeignet um kleinere und mittlere Gebäude zu beheizen. Die Funktion basiert auf dem Prinzip der Holzvergasung mit einer sehr emissionsarmen Verbrennung. Scheitholz mit einer Länge von 500 mm kann in den großzügig bemessenen Füllraum eingeschichtet werden. Der große Füllraum sorgt für eine angemessene Brenndauer und durch die integrierte Gluterhaltungsfunktion kann der Kessel die Glut bis zu 12 Stunden lang (abhängig von der Holzqualität) halten. Die Regelung des Heizkessels erfolgt über die integrierte elektronische Regelung. Hierbei werden folgende Sensoren verwendet: Rauchgasfühler, Temperaturfühler Brennkammer unten, Kessel-/Pufferfühler und eine Lambda Sonde zur Ermittlung des Restsauerstoffgehaltes. Die Regelung der Verbrennungsqualität wird durch die motorisch regelbare Primär-/Sekundärluftzufuhr realisiert. Das vorhandene Saugzuggebläse wird hierbei ebenfalls modulierend angesteuert. Für die sichere Funktion müssen entsprechende Pufferspeicher in das Heizsystem mit eingebunden werden. Eine entsprechende Rohrdimensionierung muß ebenfalls gewährleistet sein.

### 1.1. EIGENSCHAFTEN DER KESSEL PID Logic Lambda Plus

Die Heizkessel entsprechen der Norm EN 303-5:2012, welche ein hohes Maß an Funktionalität und geringsten Umweltbelastungen durch schädliche Emissionen gewährleistet. Der Heizkessel ist für die Verbrennung von trockenem Scheitholz vorgesehen. Die Konstruktionslösungen des Führens der Verbrennungsgase und ihre zusätzliche Verbrennung sichern eine hohe Effizienz des Kessels, was ihn „außerordentlich sparsam“ macht. Große Türöffnungen und der sehr großzügig bemessene Füllraum gewährleisten einen komfortablen Betrieb und eine einfache Reinigung und Wartung des Heizkessels. Die Laufzeit einer Füllung beträgt mindestens 4 Stunden, je nach Nennwärmeleistung. Dementsprechend verfügt der Heizkessel über eine lange Brenndauer und mit der integrierten Gluterhaltungsfunktion kann der Kessel die Glut bis zu 12 Stunden halten ohne das der Heizkessel komplett neu angezündet werden muß. Die Wärmetauscherflächen in den Rauchgaswegen sind optimal auf die jeweilige Nennleistung abgestimmt und ermöglichen den Betrieb mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Weiterhin müssen entsprechend ausreichend groß dimensionierte Pufferspeicher mit in das Heizsystem integriert werden. Die Kesselregelung erfolgt durch die integrierte elektronische Touch-Screen Regelung. Hierbei erfolgt die Regelung des Verbrennungsprozesses mit Hilfe der Lambdasonde und durch die Verwendung von Rauchgas-, Brennkammer-, Kessel- und Pufferspeichertemperaturfühlern. Durch die Sensoren werden die Stellmotoren für Primär- und Sekundärluftzufuhr, sowie das modulierende Saugzuggebläse entsprechend angesteuert. Die Regelung kann weiterhin entweder ein Mischventil für die Rücklaufanhebung oder durch den Einsatz eines Außenfühlers einen witterungsgeführten Heizkreis mit Mischer ansteuern. Das große grafische Farbdisplay stellt alle Betriebszustände des Heizkessels sehr übersichtlich dar. Der Kessel HVZ-L ist einfach zu handhaben, die eingebaute Kesselregulierung mit einem Farbbildschirm mit Touchscreen ermöglicht eine einfache und zuverlässige Arbeitsweise des Kessels. Mit dem Außentemperatursensor, dem Zimmerkorrektor und dem Mischventil gesteuert vom Motorantrieb wird das Heizungssystem eine entsprechende Menge an Wärme liefern um die Behaglichkeit der Heizung und Einsparung von Kraftstoff sichern. Durch den obligatorischen Einbau des Sammelbehälters CAS in das Heizungssystem wird die optimale Arbeitsweise des Kessels ermöglicht und die erzeugte Wärme wird im Sammelbehälter akkumuliert und kann nach Bedarf verbraucht werden. Dadurch ist es möglich, das Beheizen zu einem angenehmen Zeitpunkt zu planen und im Falle von milderer Temperaturen ist das Heizen von Räumlichkeiten und die Warmwasseraufbereitung auch für mehrere Tage ohne Heizen des Kessels möglich. Die Lieferung des Heizkessels erfolgt fertig montiert im Holzverschlag. Die internen Sensoren sind alle entsprechend vorverkabelt.

Wir empfehlen die Kombination mit kombinierten Wanderheizern SKB Digi oder LKB Digi, freistehenden Warmwassererheizern TB, beziehungsweise Solarerheizern STEB im Falle dass ein Solarsystem vorhanden ist oder der Bau vorgesehen ist sowie CAS-B oder CAS-BS, eine Kombination eines Sammelbehälters und eines Sanitärwassererheizers. Der Heizkessel ist geprüft und zertifiziert entsprechend der EN 303-5:2012 und entspricht der **Kesselklasse 5**. Er wird gefertigt in Übereinstimmung mit den Standards von ISO 9001 und ISO 14001.

## 1.2. HOLZVERGASUNG

Durch die Hitze in der oberen Brennkammer entweicht bei Temperaturen von bis zu 300°C das Holzgas aus den Holzstücken. Dieses Gas mischt sich mit der Verbrennungsluft und durch die Sogwirkung des Saugzuggebläses brennt die Flamme nach unten in die eigentliche Brennkammer. Durch das Hinzufügen der Sekundärluft in der Brenndüse entsteht eine hohe Flammentemperatur die zu einer sehr sauberen Verbrennung führt.

**Brennstoff:** Das Beheizen des Kessels wird durchgeführt mit Holz mit 20% (max. 25%) Feuchtigkeitsgehalt mit minimalen Dimensionen grösser als die Düse im Schamott der oberen Feuerraums. Der Anforderung des Feuchtigkeitsgehalts entspricht Holz luftgetrocknet für mindestens 12 Monate.

## 1.3. LIEFERUMFANG

**Im Lieferumfang ist folgendes enthalten:**

- Holzvergaserkessel im Holzverschlag, komplett isoliert mit Blechverkleidung.
- Vorverdrahtet sind:
  - Elektronische Regelung mit Farbdisplay
  - Temperaturfühler Verbrennungskammer unten.
  - Rauchgasfühler
  - Kesselfühler
  - Lambda Sonde
  - Stellmotoren für Primär-/Sekundärluftverstellung
  - Modulierendes Saugzuggebläse
- Zusätzlich sind die folgenden Fühler/Sensoren mit im Lieferumfang:
  - 2 Stck. Fühler für Pufferspeicher
  - 1 Stck. Außentemperaturfühler
  - 1 Stck. Vorlauffühler / Rücklauffühler / Temperaturfühler hydr. Weiche
  - 1 Stck. Warmwasserfühler
  - 1 Stck. Raumfühler mit Korrekturfunktion
- Reinigungsbürste für Wärmetauscherröhren, zwei Kratzen und einen Haltewinkel für die Reinigungsgeräte.

## 1.4. ZUBEHÖRTEILE

### 1) OBLIGATORISCHE ZUBEHÖRTEILE:

- Sammelbehälter des Heizungssystems (CAS (min. Volumen entsprechend den Lokalvorschriften))
- Sicherung der Rücklaufleitung (wie 3-Wege Thermostatventil (60°C) (wie ESBE VTC 512, VTC 531, LTC 261/271) oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil) .

Empfehlung für das Ventil VTC, die Zirkulationspumpe und den Sammelbehälter der Heizung CAS – entsprechend der Nennwärmeleistung:

Nennwärmeleistung (kW)	Anschluss VTC 512 (Außengewinde)	Anschluss VTC 531 (Innengewinde)	Typ der Zirkulationspumpe (wie Grundfos)	Volumen des Sammelbehälters CAS für den pyrolytischen Kessel PID Logic Lambda Plus
25	5/4"	6/4"	UPS 32-60	Minimum 50 Lit./kW Leistung
34	5/4"	6/4"	UPS 32-60	
45	5/4"	6/4"	UPS 32-60	

Empfehlung für Gruppen LTC und Laddomat21 und Sammelbehälter der Heizung CAS - entsprechend der Nennwärmeleistung:

Nennwärmeleistung (kW)	Anschluss LTC 261 (Außengewinde)	Anschluss LTC 271 (Innengewinde)	Volumen des Sammelbehälters CAS für den pyrolytischen Kessel PID Logic Lambda Plus
25, 34	5/4"	--	Minimum 50 Lit./kW Leistung
45	--	6/4"	

### Für geschlossene Heizungssysteme:

- Thermisches Ventil
- Sicherheitsentlüftungsgruppe (2,5 bar)
- Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (Größe hängt vom Volumen der Heizungsanlage ab einschließlich des Sammelbehälters der Heizung)

### Für offene Heizungssysteme:

- Ausdehnungsgefäß für offene Heizungssysteme (Größe hängt vom Volumen der Heizungsanlage ab einschließlich des Sammelbehälters der Heizung)

### 2) ANDERE ZUBEHÖRTEILE (nicht in der Standardlieferung):

- CAL Alarmbox (Lautsprecher/Lampe)
- CM2K-B Das Modul zum Ansteuern von 2 Heizungskreisen (max. 4 Stück) mittels der Mischventile anhand der Außentemperatur.
- CM-GSM Das Modul zur Ausgabe einer Alarmmeldung und Warnung per SMS über Mobilfunknetz.
- Zimmerkorrektor

**Zimmerkorrektor CSK  
(Standardlieferung)  
1 Stück**



**CAL Alarmbox  
(Lautsprecher/Lampe)**



**CM-GSM Alarm Modul**



**CM2K-B für zu-  
sätzliche Heizkreise  
(bis zu 8 Heizkreise)**




## 2.0. HEIZKESSEL / AUFSTELLUNG UND AUFBAU DER HEIZUNGSANLAGE

Die Installation der Heizungsanlage darf nur von ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden. Wir empfehlen, dass der Kessel auf eine Betonunterlage, 50 bis 100 mm hoch, platziert wird. Der Kesselraum muss gegen Frost geschützt sein und gut durchgelüftet sein. Der Kessel muss so positioniert sein, dass er fachgerecht an den Schornstein angeschlossen werden kann (siehe Punkt 3) und zugleich muss das Bedienen des Kessels, das Beaufsichtigen während der Arbeitstätigkeit, die Reinigung und die Instandhaltung des Kessels ermöglicht werden (Bild 1). Der Kessel muss obligatorisch über einen oder mehrere Sammelbehälter CAS auf die Zentralheizungsanlage montiert werden, abhängig von der Leistung des Kessels, und minimal 50 Liter Akkumulation von Wasser pro 1 kW Leistung des Kessels werden empfohlen (z.B. bei einem Kessel mit 45 kW Leistung wird die minimale Akkumulation von 2250 Liter empfohlen). Der Kessel darf nicht benutzt werden, wenn er keine eingebaute Akkumulation hat. Der Kessel wird ausschließlich durch ein thermostatisches Dreiwegeventil an den Sammelbehälter CAS angeschlossen (wie ESBE VTC 531, LTC261, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil).

### WARNUNG!

**Entzündbare Gegenstände dürfen sich nicht im Kessel befinden und auch nicht innerhalb der minimalen Entfernungen dargestellt auf Bild 1.**

**Bild 1.** Minimale Entfernungen des Kessels von den Wänden des Kesselraums

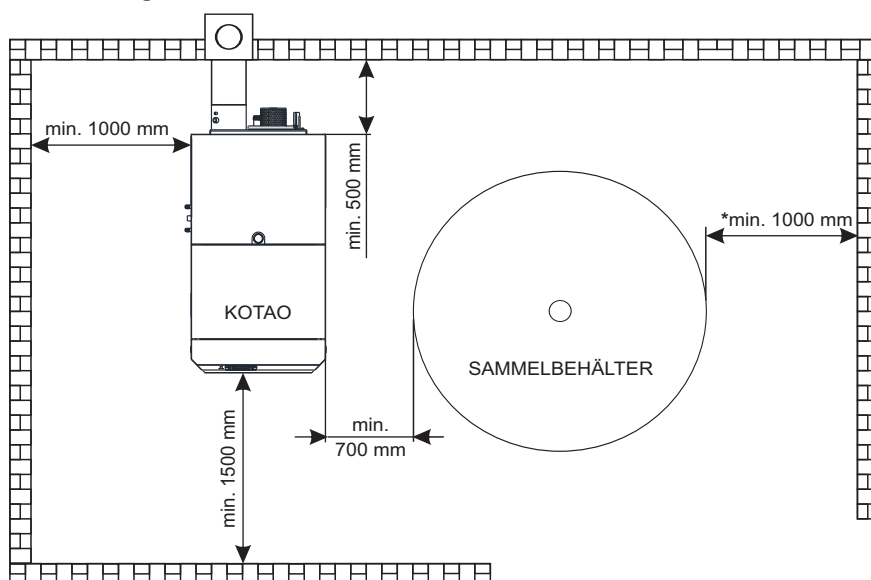

\*gilt für den Sammelbehälter, welcher sich am nächsten zur Wand befindet

## 2.1. AUFSTELLEN DER GELIEFERTEN TEILE

Der Kessel PID Logic Lambda Plus wird auf einer Holzpalette geliefert. Nachdem man den Kessel von der Palette entlädt, muss er im Kesselraum aufgestellt werden (Siehe Punkt 2.0.). Schieben sie Schutzunterlagen mit geklebter Steinwolle unter den Kessel (Siehe Bild 2.a)

In der Kammer für das Holz befinden sich (Bild 2.b):

1. ein Halter des Reinigungssets, 2 Kratzer und eine Bürste für die Reinigung
2. Sobni korektor i osjetnici (Zimmerkorrektor und Sensoren (2 Sensoren des Sammelbehälters, 1 Sensor der Ausgangsleitung, 1 Sensor PTV, 1 Außensensor)
3. die Aschekiste

Der Halter des Reinigungssets kann an der Seitenfront des Kessels montiert werden (A) oder an der Wand (B), in der Nähe des Kessels und leicht zugänglich. Auf diesen Halter wird das Reinigungsset aufgestellt (2 Ofenhaken und Bürste für die Reinigung).

Die Sensoren und der Zimmerkorrektor müssen entsprechend der Heizungsanlage und den Schemen für das Anschließen angeschlossen werden.
























**Schema 6. - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit der Rücklaufanhebung mittels eines 3-Wege-Mischventils mit dem Motorantrieb.**

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- \*2 - Pufferspeicher "CAS"
- \*3 - Schutz der Rücklaufleitung (Dreiwege-Mischventil mit Motorantrieb (Schutzventil))
- \*4 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)
- \*5 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- \*6 - Thermische Ablaufsicherung

- \*P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- C - Rücklauffühler
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler

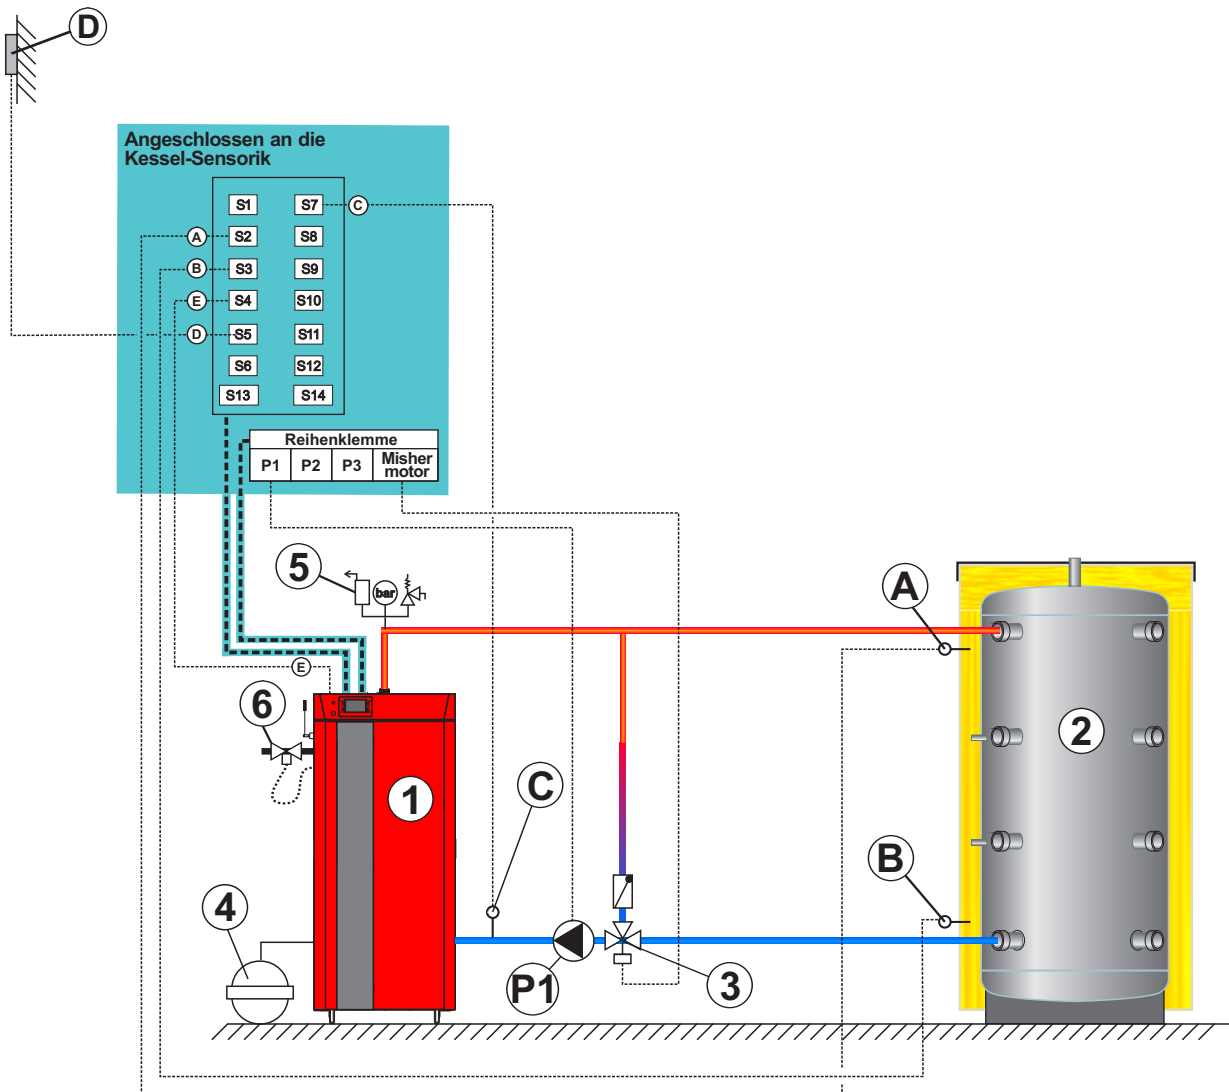


\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels (muss separat bestellt werden)

**VERMERK:**

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem).

**Schema 7.** - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit der Rücklaufanhebung mittels eines 3-Wege-Mischventils mit dem Motorantrieb und PTV Vorbereitung.

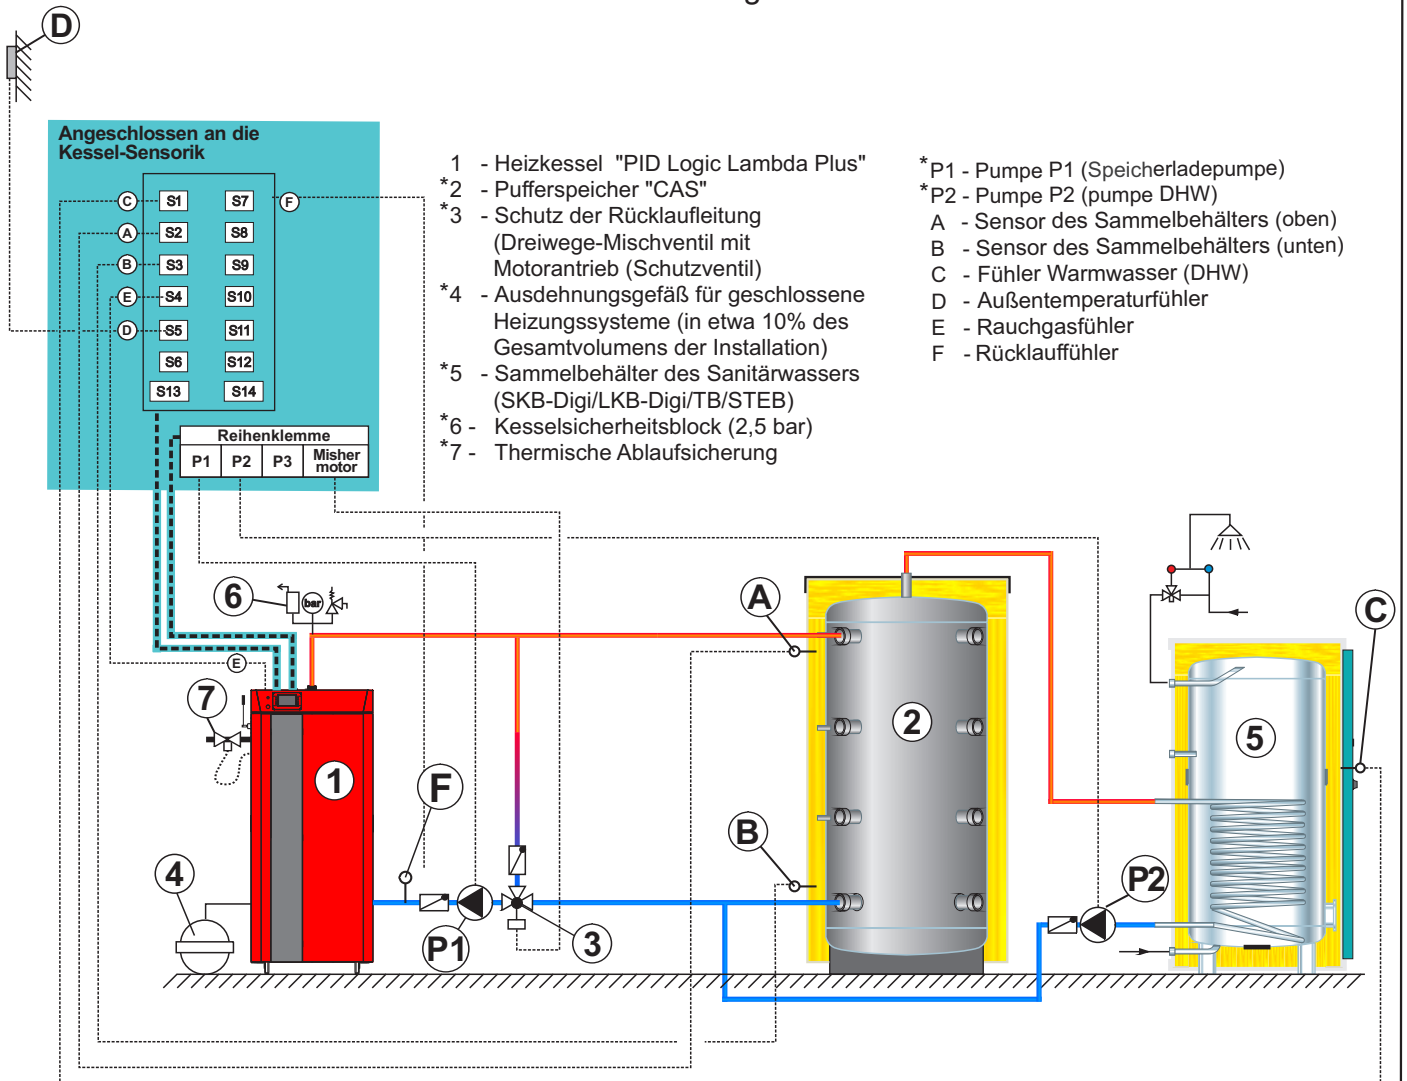

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels (muss separat bestellt werden)


**VERMERK:**

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem).

**Schema 8. - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit dem Heizungssystem hinter dem Pufferspeicher, zwei Heizkreisläufen mit dem 3-Wege-Mischventil.**

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- \*2 - Pufferspeicher "CAS"
- \*3 - Schutz der Rücklaufleitung (Dreiwege-Thermostatventil (VTC 531, LTC 261/271, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil) gemäß dem Schema 6 oder 7, falls es im „HEIZUNGSKREISLAUF 1“ nicht eingesetzt wurde.
- \*4 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)
- \*5 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- \*6 - Thermische Ablaufsicherung

- \*P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- \*P2 - Pumpe P2 (Pumpe Heizkreis 2)
- \*P3 - Pumpe P3 (Pumpe Heizkreis 1)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler
- F - Vorlauffühler
- G - Zimmerthermostat
- H - Zimmerkorrektor (CSK)
- I - Heizungskreis
- J - Dreiwege-Mischventil mit Motorantrieb oder Dreiwege-Handmischventil
- K - Dreiwege-Handmischventil

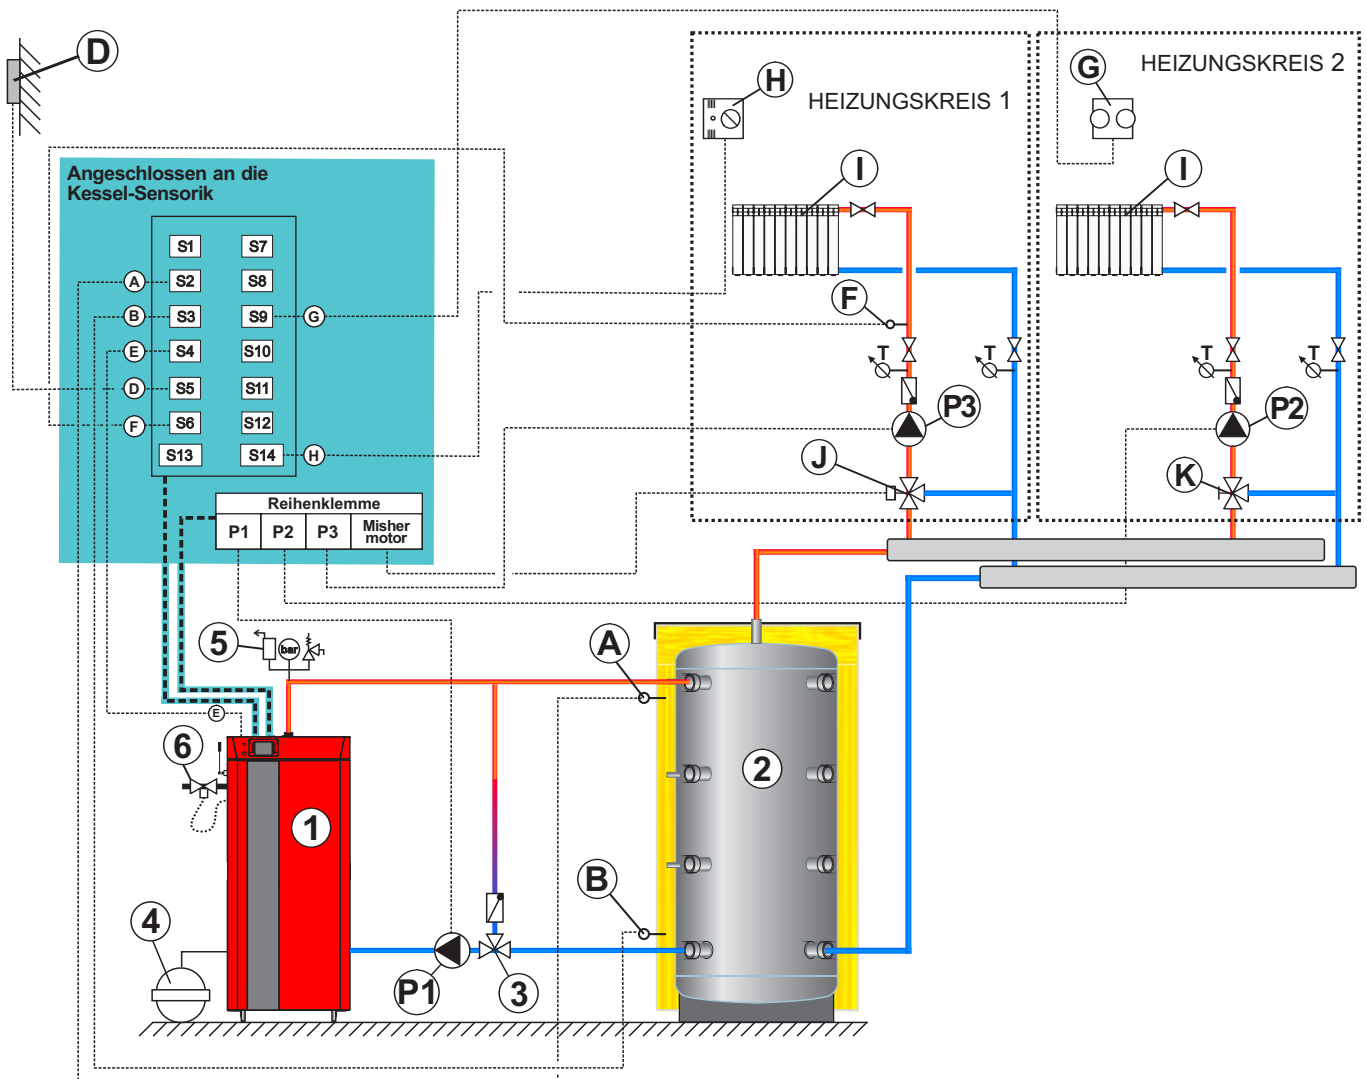

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels (muss separat bestellt werden)

**VERMERK:**


Entsprechend diesem Schema kann auch die Ausführung mit dem Heizungssystem vor dem Sammelbehälter ausgeführt werden.

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem)

## Schema 9. - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit dem Heizungssystem vor dem Pufferspeicher, zwei Heizkreisläufen mit dem 3-Wege-Mischventil.

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- \*2 - Pufferspeicher "CAS"
- \*3 - Schutz der Rücklaufleitung (Dreiwege-Thermostatventil (VTC 531, LTC 261/271, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil) gemäß dem Schema 6 oder 7, falls es im „HEIZUNGSKREISLAUF 1“ nicht eingesetzt wurde.
- \*4 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)
- \*5 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- \*6 - Thermische Ablaufsicherung

- \*P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- \*P2 - Pumpe P2 (Pumpe Heizkreis 2)
- \*P3 - Pumpe P3 (Pumpe Heizkreis 1)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler
- F - Vorlauffühler
- G - Zimmerthermostat
- H - Zimmerkorrektor (CSK)
- I - Heizungskreis
- J - Dreiwege-Mischventil mit Motorantrieb oder Dreiwege-Handmischventil
- K - Dreiwege-Handmischventil

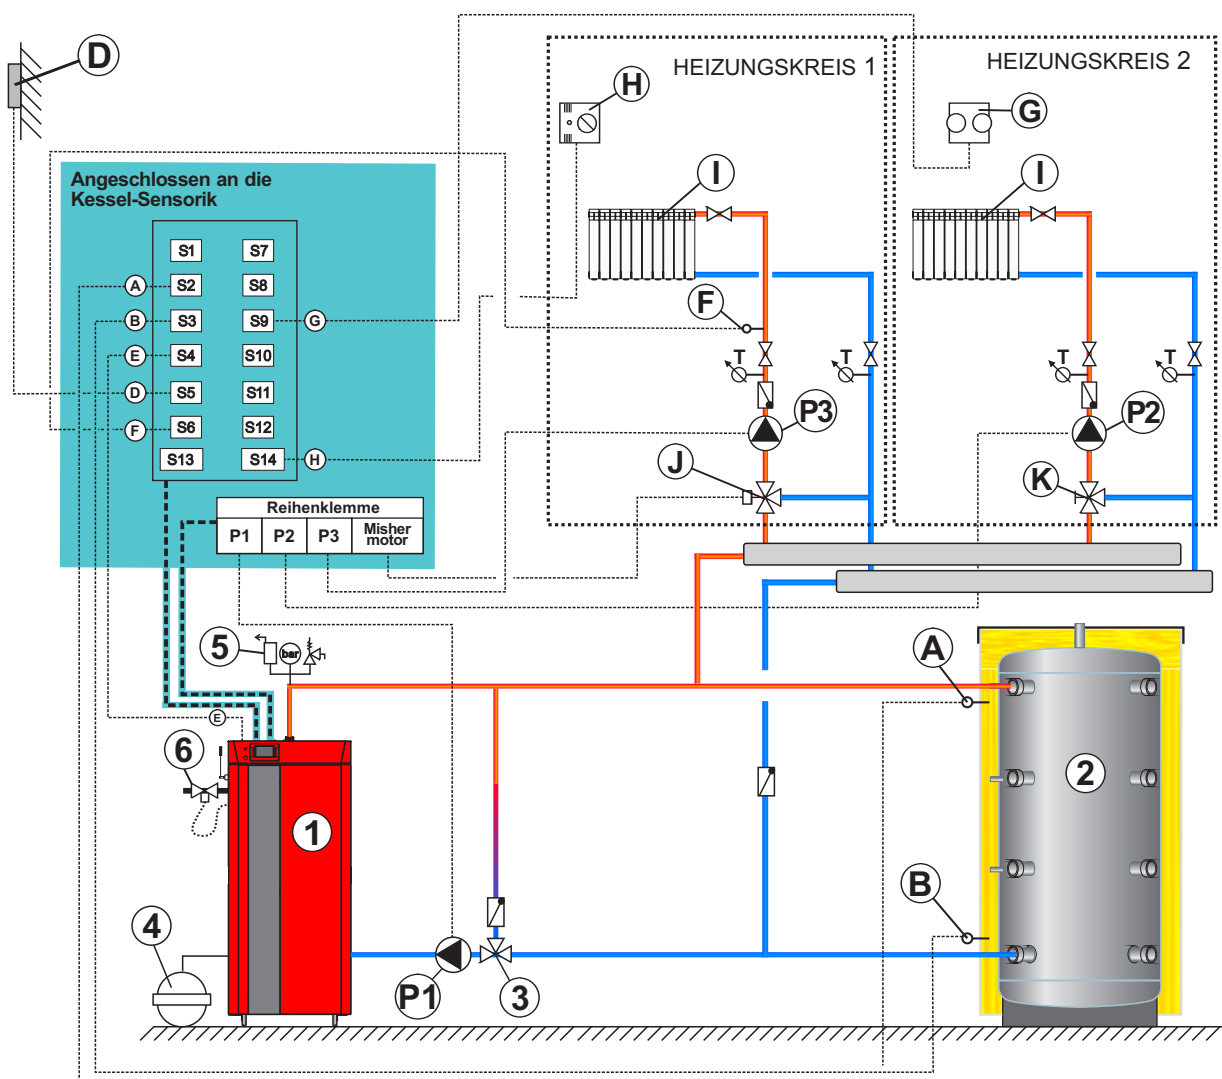

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels (muss separat bestellt werden)

### VERMERK:

Entsprechend diesem Schema kann auch die Ausführung mit dem Heizungssystem vor dem Sammelbehälter ausgeführt werden.


Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem)

**Schema 10.** - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit dem Heizungssystem hinter dem Pufferspeicher, drei Heizkreisläufen mit dem 3-Wege-Mischventil und PTV Vorbereitung.

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- 2 - Pufferspeicher "CAS"
- 3 - Schutz der Rücklaufleitung  
(Dreiwege-Thermostatventil (VTC 531, LTC 261/271, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil) gemäß dem Schema 6 oder 7, falls es im „HEIZUNGSKREISLAUF 1“ nicht eingesetzt wurde.
- 4 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)
- 5 - Sammelbehälter des Sanitärwassers (SKB-Digi/LKB-Digi/TB/STEB)
- 6 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- 7 - Thermische Ablaufsicherung

- \*P1 - P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- \*P2 - Pumpe P2 (pumpe DHW)
- \*P3 - Pumpe P3 (Heizungspumpe)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- C - Fühler Warmwasser (DHW)
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler
- L - Vorlauffühler
- H - Zimmerkorrektor 1 (CSK)

- \*\*F - Das CM2K-B Modul (erweiterbar bis zu max. 4 Stück, in Serie geschaltet)
- \*G - Empfehlung: Dreiwege-Mischventil mit Motorantrieb oder Dreiwege-Handmischventil
- \*H1 - Zimmerkorrektor 2 (CSK)
- \*H2 - Zimmerkorrektor 3 (CSK)
- \*I - Heizungskreis
- \*\*J - Der Vorlauffühler CM2K (muss mit dem Mischventil mit dem Motorantrieb eingebaut werden)
- \*K - Heizungspumpe (angesteuert von CM2K-B)

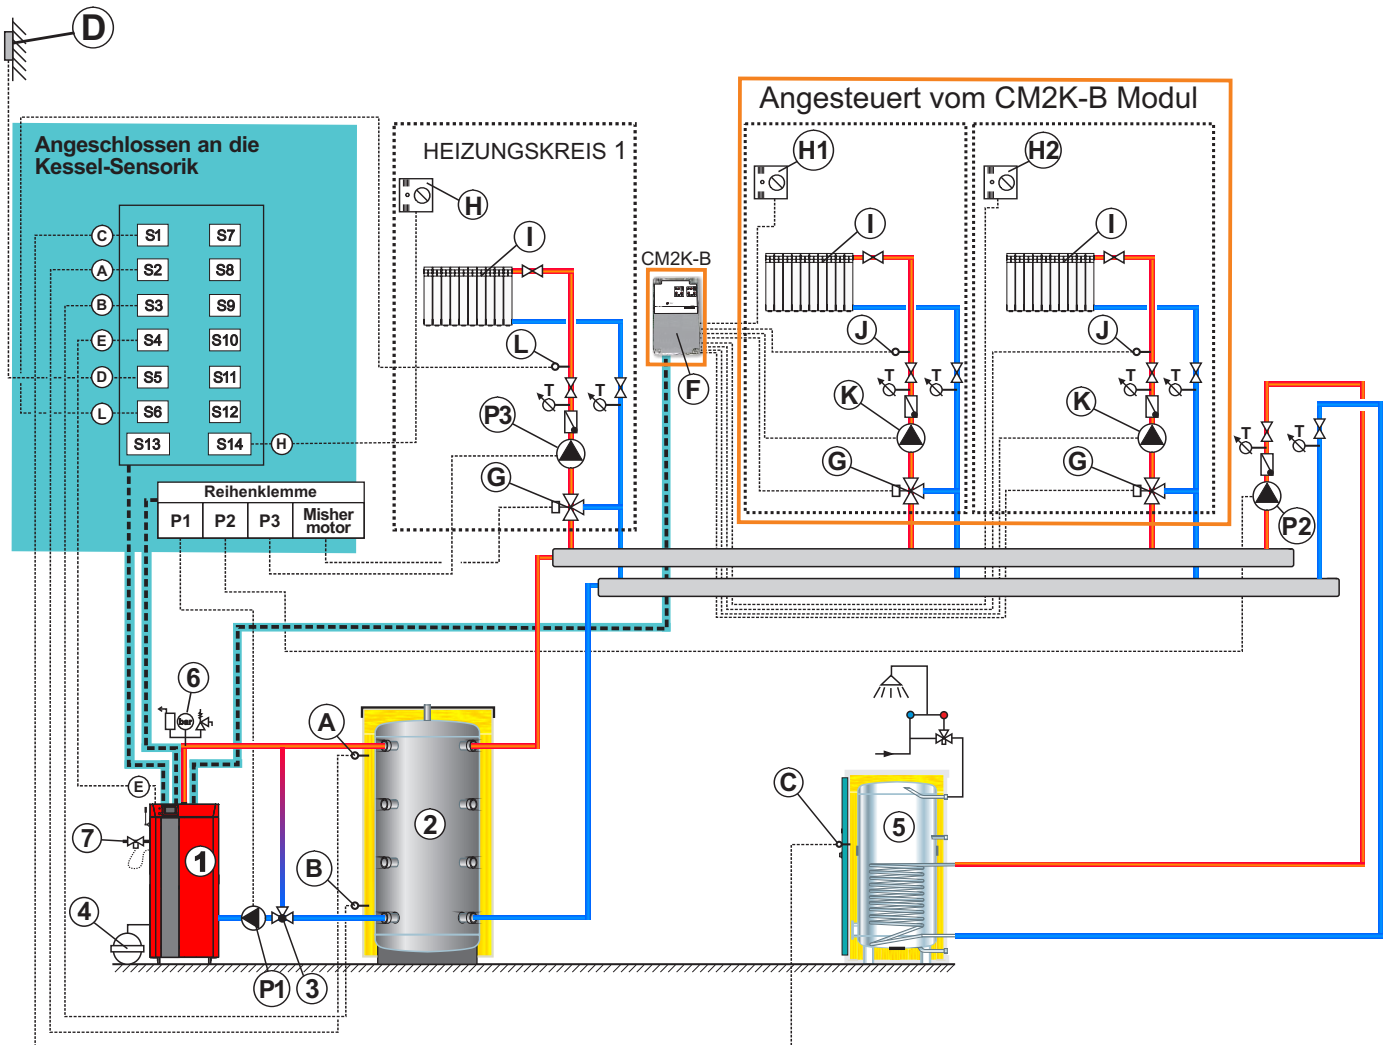

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels oder CM2K-B (muss separat bestellt werden)

\*\* Im Lieferumfang des CM2K-B Moduls.

**VERMERK:**

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem).


Eine Erweiterung des Steuerungssystems der Heizungskreisläufe mit dem CM2K-B Modul ist durch den zusätzlichen Einbau bis zu max. 3 Stück in Serie geschalteter CM2K-B Module möglich.

## Schema 11. - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit der hydraulischen Weiche hinter dem Pufferspeicher, zwei Heizkreisläufen mit dem 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb und PTV Vorbereitung.

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- \*2 - Pufferspeicher "CAS"
- \*3 - Schutz der Rücklaufleitung  
(Dreiwege-Thermostatventil (VTC 531, LTC 261/271, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil) gemäß dem Schema 6 oder 7, falls es im „HEIZUNGSKREISLAUF 1“ nicht eingesetzt wurde.
- \*4 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)
- \*5 - Sammelbehälter des Sanitärwassers (SKB-Digi/LKB-Digi/TB/STEB)
- \*6 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- \*7 - Thermische Ablaufsicherung
- \*8 - Hydraulische Weiche

- \*P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- \*P2 - Pumpe P2 (pumpe DHW)
- \*P3 - Pumpe P3 (Pumpe hydraulische Weiche)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- C - Fühler Warmwasser (DHW)
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler
- M - Temperaturfühler hydr. Weiche (ausgeliefert als Voraluffühler)

- \*\*F - Das CM2K-B Modul (erweiterbar bis zu max. 4 Stück, in Serie geschaltet)
- \*G - Empfehlung: Dreiwege-Mischventil mit Motorantrieb oder Dreiwege-Handmischventil
- H1 - Zimmerkorrektor 1 (CSK) (1x Raumtemperaturregler CKS im Standard-Lieferumfang enthalten)
- \*H2 - Zimmerkorrektor 2 (CSK)
- \*I - Heizungskreis
- \*\*J - Der Vorlauffühler CM2K (muss mit dem Mischventil mit dem Motorantrieb eingebaut werden)
- \*K - Heizungspumpe (Angesteuert vom CM2K-B Modul)

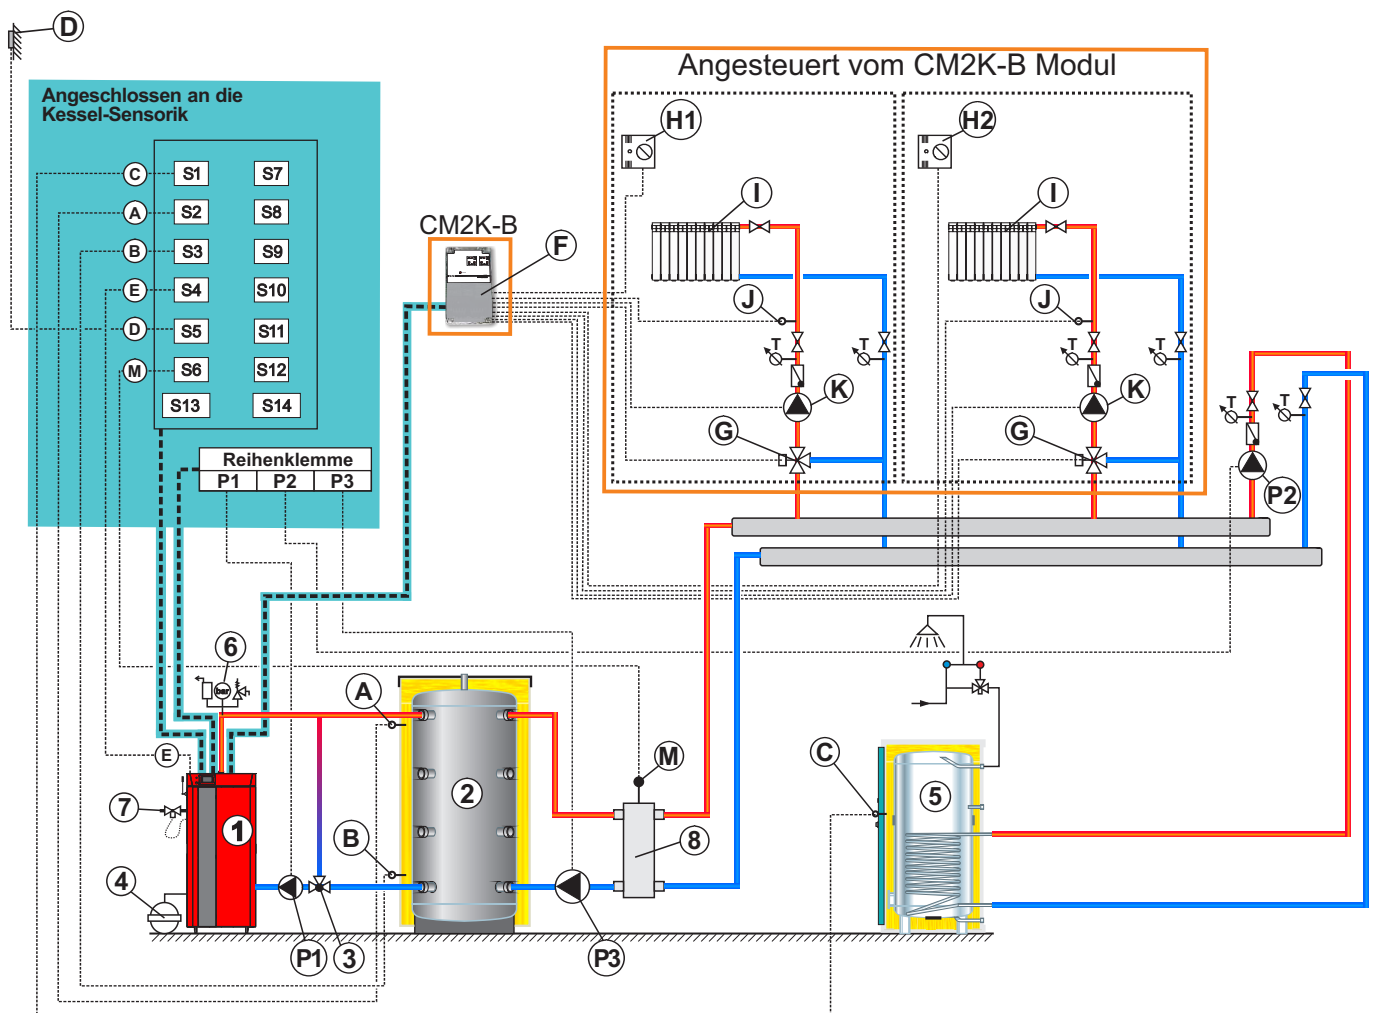

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels oder CM2K-B (muss separat bestellt werden)

\*\* Im Lieferumfang des CM2K-B Moduls.

### VERMERK:

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem).


Eine Erweiterung des Steuerungssystems der Heizungskreisläufe mit dem CM2K-B Modul ist durch den zusätzlichen Einbau bis zu max. 3 Stück in Serie geschalteter CM2K-B Module möglich.

**Schema 12. - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, mit der hydraulischen Weiche hinter dem Pufferspeicher, drei Heizkreisläufen mit dem 3-Wege-Mischventil (1 direkter Kreislauf + 2 Kreisläufe vom CM2K Modul angesteuert), mit dem Raumtemperaturregler.**

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- \*2 - Pufferspeicher "CAS"
- \*3 - Schutz der Rücklaufleitung  
(Dreiwege-Thermostatventil (VTC 531, LTC 261/271, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil) gemäß dem Schema 6 oder 7, falls es im „HEIZUNGSKREISLAUF 1“ nicht eingesetzt wurde.
- 4 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)
- \*5 - Hydraulische Weiche
- \*6 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- 7 - Thermische Ablaufsicherung

- \*P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- \*P2 - Pumpe P2 (pumpe DHW)
- \*P3 - Pumpe P3 (Heizungspumpe)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- C - Fühler Warmwasser (DHW)
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler
- L - Vorlauffühler
- M - Temperaturfühler hydr. Weiche (ausgeliefert als Voraluffühler)

- \*\*F - Das CM2K-B Modul (erweiterbar bis zu max. 4 Stück, in Serie geschaltet)
- \*G - Empfehlung: Dreiwege-Mischventil mit Motorantrieb oder Dreiwege-Handmischventil
- H1 - Zimmerkorrektor 1 (CSK) (1x Raumtemperaturregler CKS im Standard-Lieferumfang enthalten)
- \*H2 - Zimmerkorrektor 2 (CSK)
- \*I - Heizungskreis
- \*\*J - Der Vorlauffühler CM2K (muss mit dem Mischventil mit dem Motorantrieb eingebaut werden)
- \*K - Heizungspumpe (Angesteuert vom CM2K-B Modul)

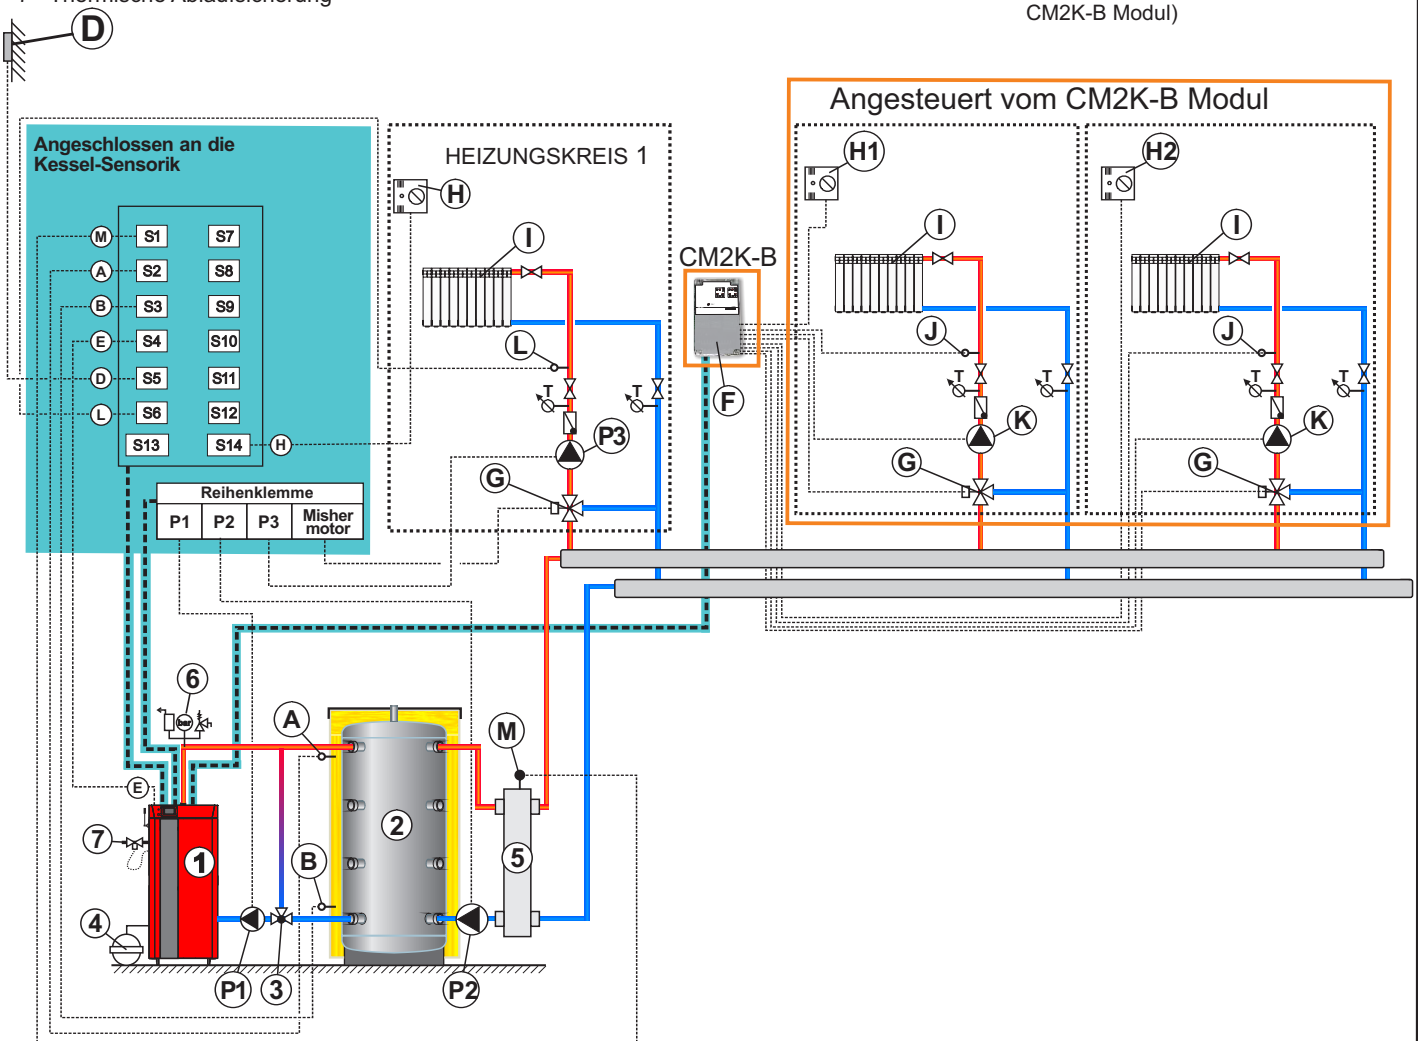

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels oder CM2K-B (muss separat bestellt werden)  
 \*\* Im Lieferumfang des CM2K-B Moduls.


**VERMERK:**

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem). Eine Erweiterung des Steuerungssystems der Heizungskreisläufe mit dem CM2K-B Modul ist durch den zusätzlichen Einbau bis zu max. 3 Stück in Serie geschalteter CM2K-B Module möglich.

## Schema 13. - Kesselanschlussschema für das geschlossene Heizungssystem mit einem Pufferspeicher, Heizungssystem nach freier Wahl

- 1 - Heizkessel "PID Logic Lambda Plus"
- \*2 - Pufferspeicher "CAS"
- \*3 - Schutz der Rücklaufleitung (Dreiwege-Thermostatventil (VTC 531, LTC 261/271, Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil)
- \*4 - Kesselsicherheitsblock (2,5 bar)
- \*5 - Thermische Ablaufsicherung
- \*6 - Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungssysteme (in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation)

- \*P1 - Pumpe P1 (Speicherladepumpe)
- A - Sensor des Sammelbehälters (oben)
- B - Sensor des Sammelbehälters (unten)
- D - Außentemperaturfühler
- E - Rauchgasfühler

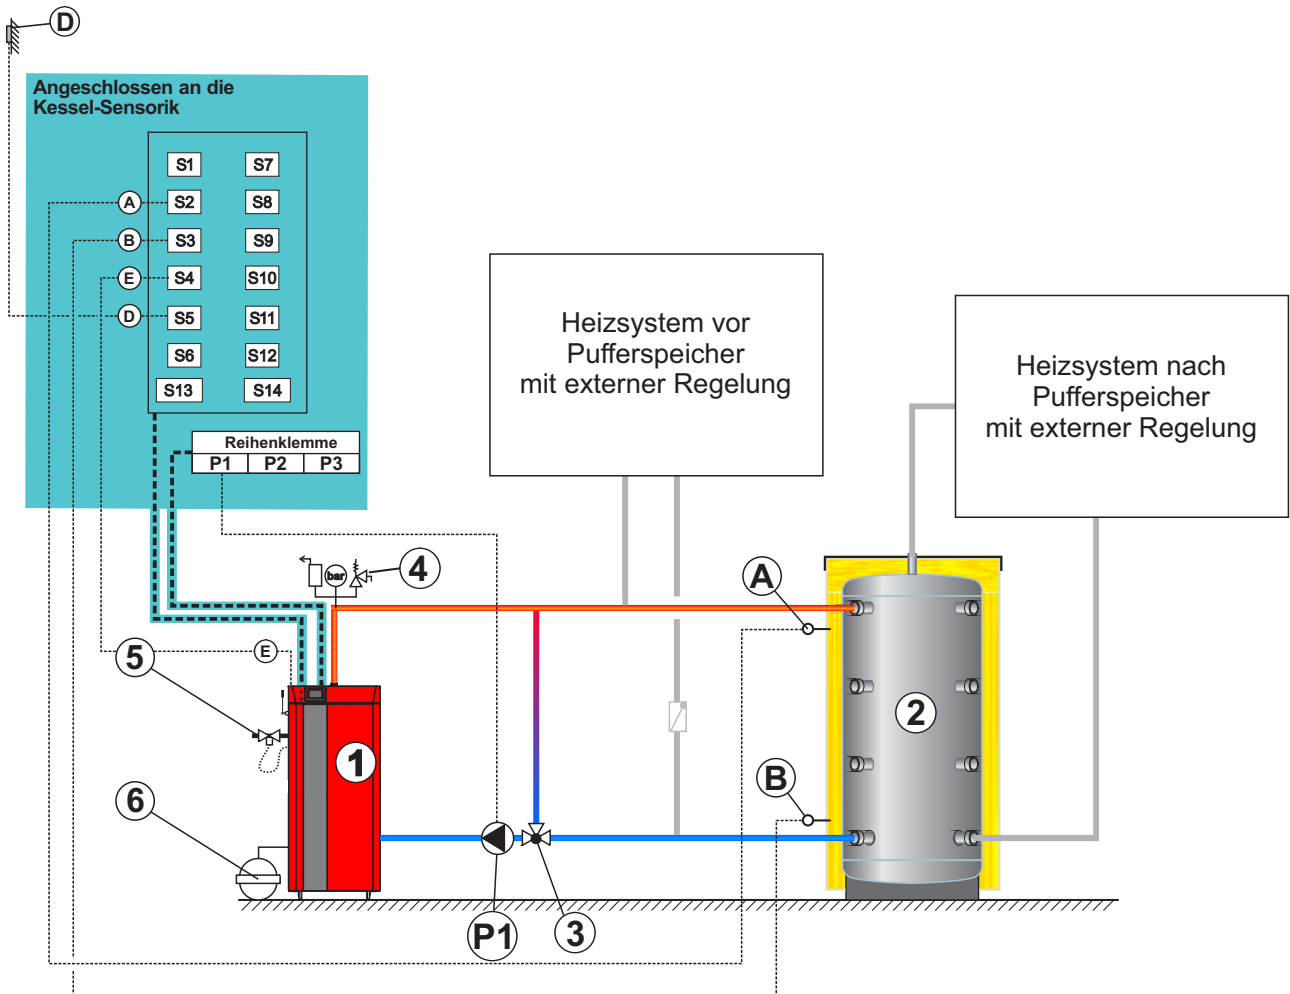

\* Nicht im Lieferumfang des PID Logic Lambda Plus Kessels (muss separat bestellt werden)

### VERMERK:

Entsprechend diesem Schema kann auch ein offenes Heizungssystem ausgeführt werden (Siehe Punkt 6.0., Anschluss an ein offenes Zentralheizungssystem).


## 7.0. DIE KESSELSTEUERUNG

### 7.1. VORGANG DER STEUERUNG DER TÄTIGKEIT DES KESSELS

Die Tätigkeit des Kessels wird gesteuert von einer digitalen Kesselregulierung eingebaut von der oberen Seite des Kessels unter dem Deckel der Verkleidung.

Die Kesselregulierung steuert die Tätigkeit des Kessels, einen Kreis der Heizung mittels eines Dreiwege-Mischventils mit Motorantrieb und den Sensor der Außentemperatur sowie den Sammelbehälter des warmen Brauchwassers. An der Vorderseite befinden sich der Hauptschalter für das Einschalten / Ausschalten der Kesselregulierung, das Sicherheitsthermostat sowie der Farbbildschirm mit Touchscreen.

**Bild 7.** Kessels-Elektronik

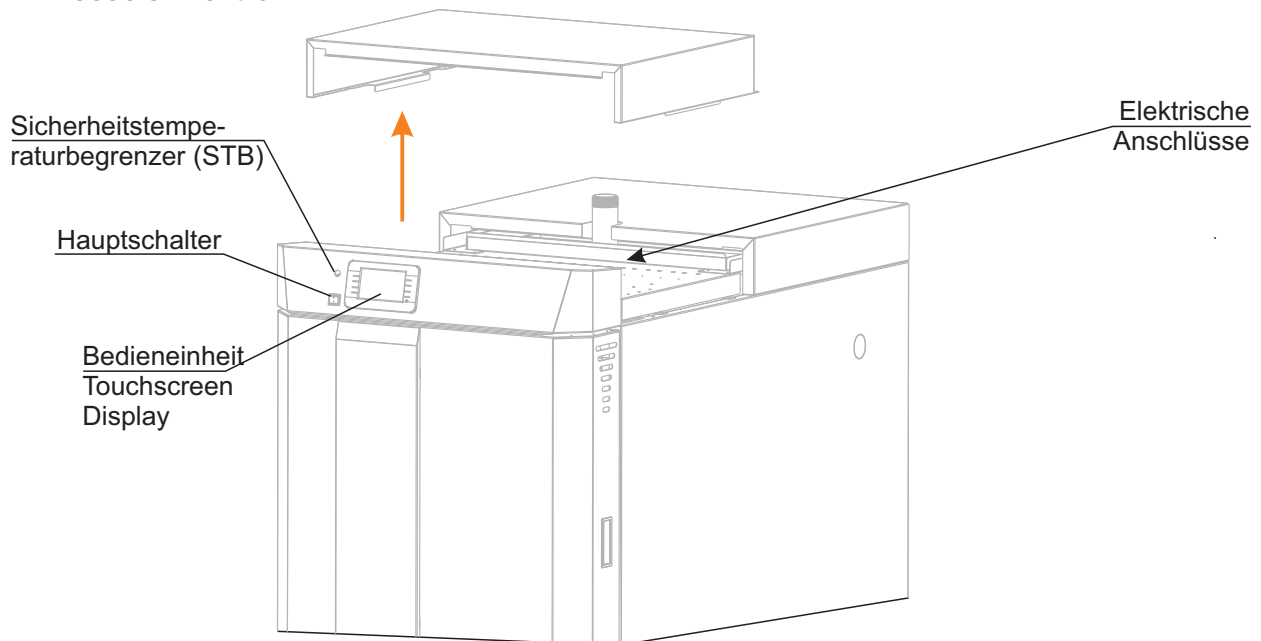

### 7.2. MIKROSCHALTER DER OBEREN TÜR

Wenn die obere Kesseltür geöffnet ist, beim Einwerfen des Brennstoffs oder beim Prüfen der Menge des Brennstoffs im Kessel, ist der Mikroschalter nicht gedrückt. Diese Aktivität gibt der Kesselregulierung das Signal, den Ventilator auf Maximalgeschwindigkeit (100%) einzuschalten um das Austreten von Rauchgasen aus dem Kessel in den Kesselraum zu verhindern.

### 7.3. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GEGEN EINE ZU HOHE TEMPERATUR IM KESSEL

Der Kessel ist mit einem Sicherheitsthermostat, der den Kessel vor Überhitzung schützt, ausgestattet. Weitere Informationen zu der Funktionsweise des Sicherheitsthermostates befinden sich in der „Beschreibung und Bedienungsanleitung der PID Logic Lambda Plus Kessel Steuerung“

## 8.0. ANSCHLUSS AN DIE ELEKTRISCHE INSTALLATION


Alle elektrischen Arbeiten müssen entsprechend den geltenden nationalen und europäischen Normen seitens einer zugelassenen Person durchgeführt werden.

Das Gerät für das Ausschalten aller Pole der Stromversorgung muss auf der elektrischen Installation eingebaut werden sein, entsprechend den nationalen Vorschriften betreffend Elektroinstallationen. Für eine detaillierte Beschreibung des Anschlusses der Sensoren sowie der Arbeitsweise der digitalen Regulierung die Technische Anweisung „Digitale Kesselregulierung PID Logic Lambda Plus“ einsehen.



### VORSICHT:

Bei allen elektrischen Verbindungen muss man den Kessel obligatorisch auf dem Hauptschalter ausschalten und das Verbindungskabel herausziehen.

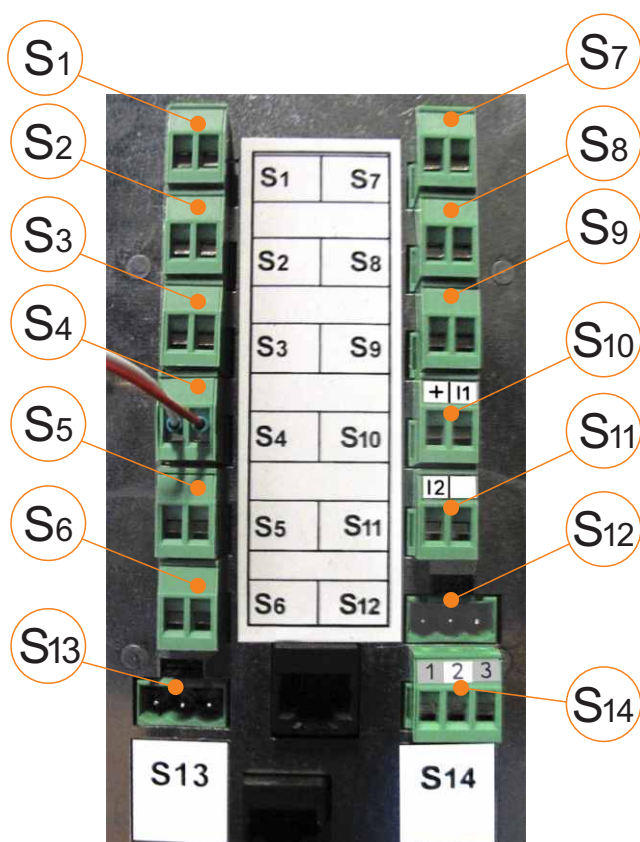


- S1 - Warmwasserfühler/hydraulische Weiche\*
- S2 - Sensor des Sammelbehälters (oben) 1
- S3 - Sensor des Sammelbehälters (unten) 2
- S4 - Rauchgasfühler
- S5 - Außenfühler
- S6 - Vorlauffühler/hydraulische Weiche\*
- S7 - Rücklauffühler
- S8 - Nicht belegt
- S9 - Raumthermostat
- S10 - Alarm Ausgang 1 (Zubehör)
- S11 - Alarm Ausgang 2 (Zubehör)
- S12 - Nicht belegt
- S13 - Nicht belegt
- S14 - Zimmerkorrektor

\*Falls in der Konfiguration eine hydraulische Weiche enthalten ist, wird als Fühler der hydraulischen Weiche entweder der Warmwasserfühler oder der Vorlauffühler verwendet, abhängig von den anderen Elementen in der Konfiguration. Falls in der Konfiguration außer der hydraulischen Weiche auch ein PTV (Warmwasser) oder ein Heizungskreislauf enthalten ist, dann muss der Fühler der hydraulischen Weiche am Konnektor S6 angeschlossen werden, andernfalls am S1.

### Reihenklemme


N	L	⊥	N	L	⊥	N	L	⊥	N	L	⊥	N	▲	▼	N	L	⊥	L1	Rot	Schwarz	Weiß
Zufuhr 230 V			Pumpe P1			Pumpe P2			Pumpe P3			Motorantrieb			Ventilator			Drehzahl- sensor			



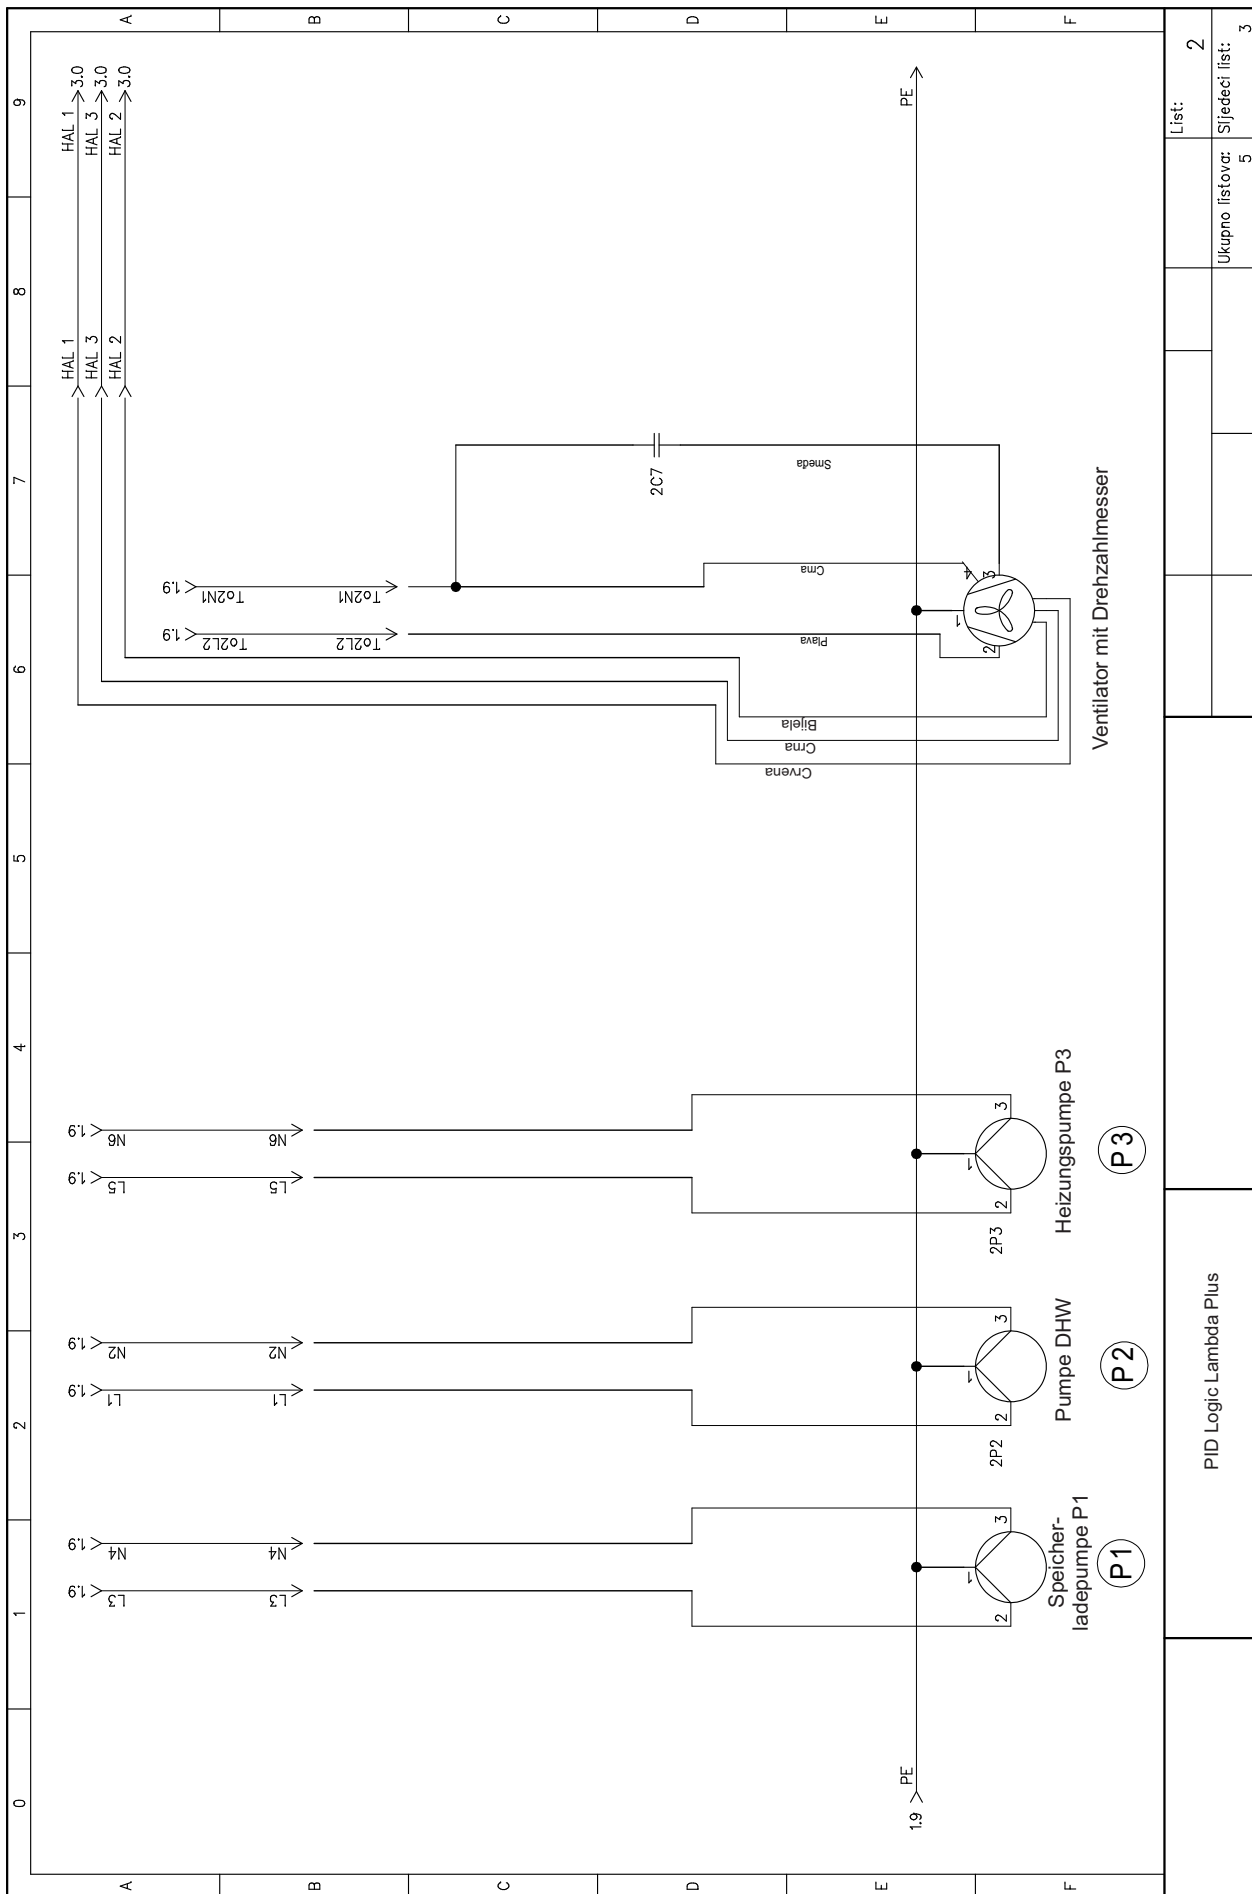

Ukupno listova:	5	List:	2
Sifedeci list:	3		



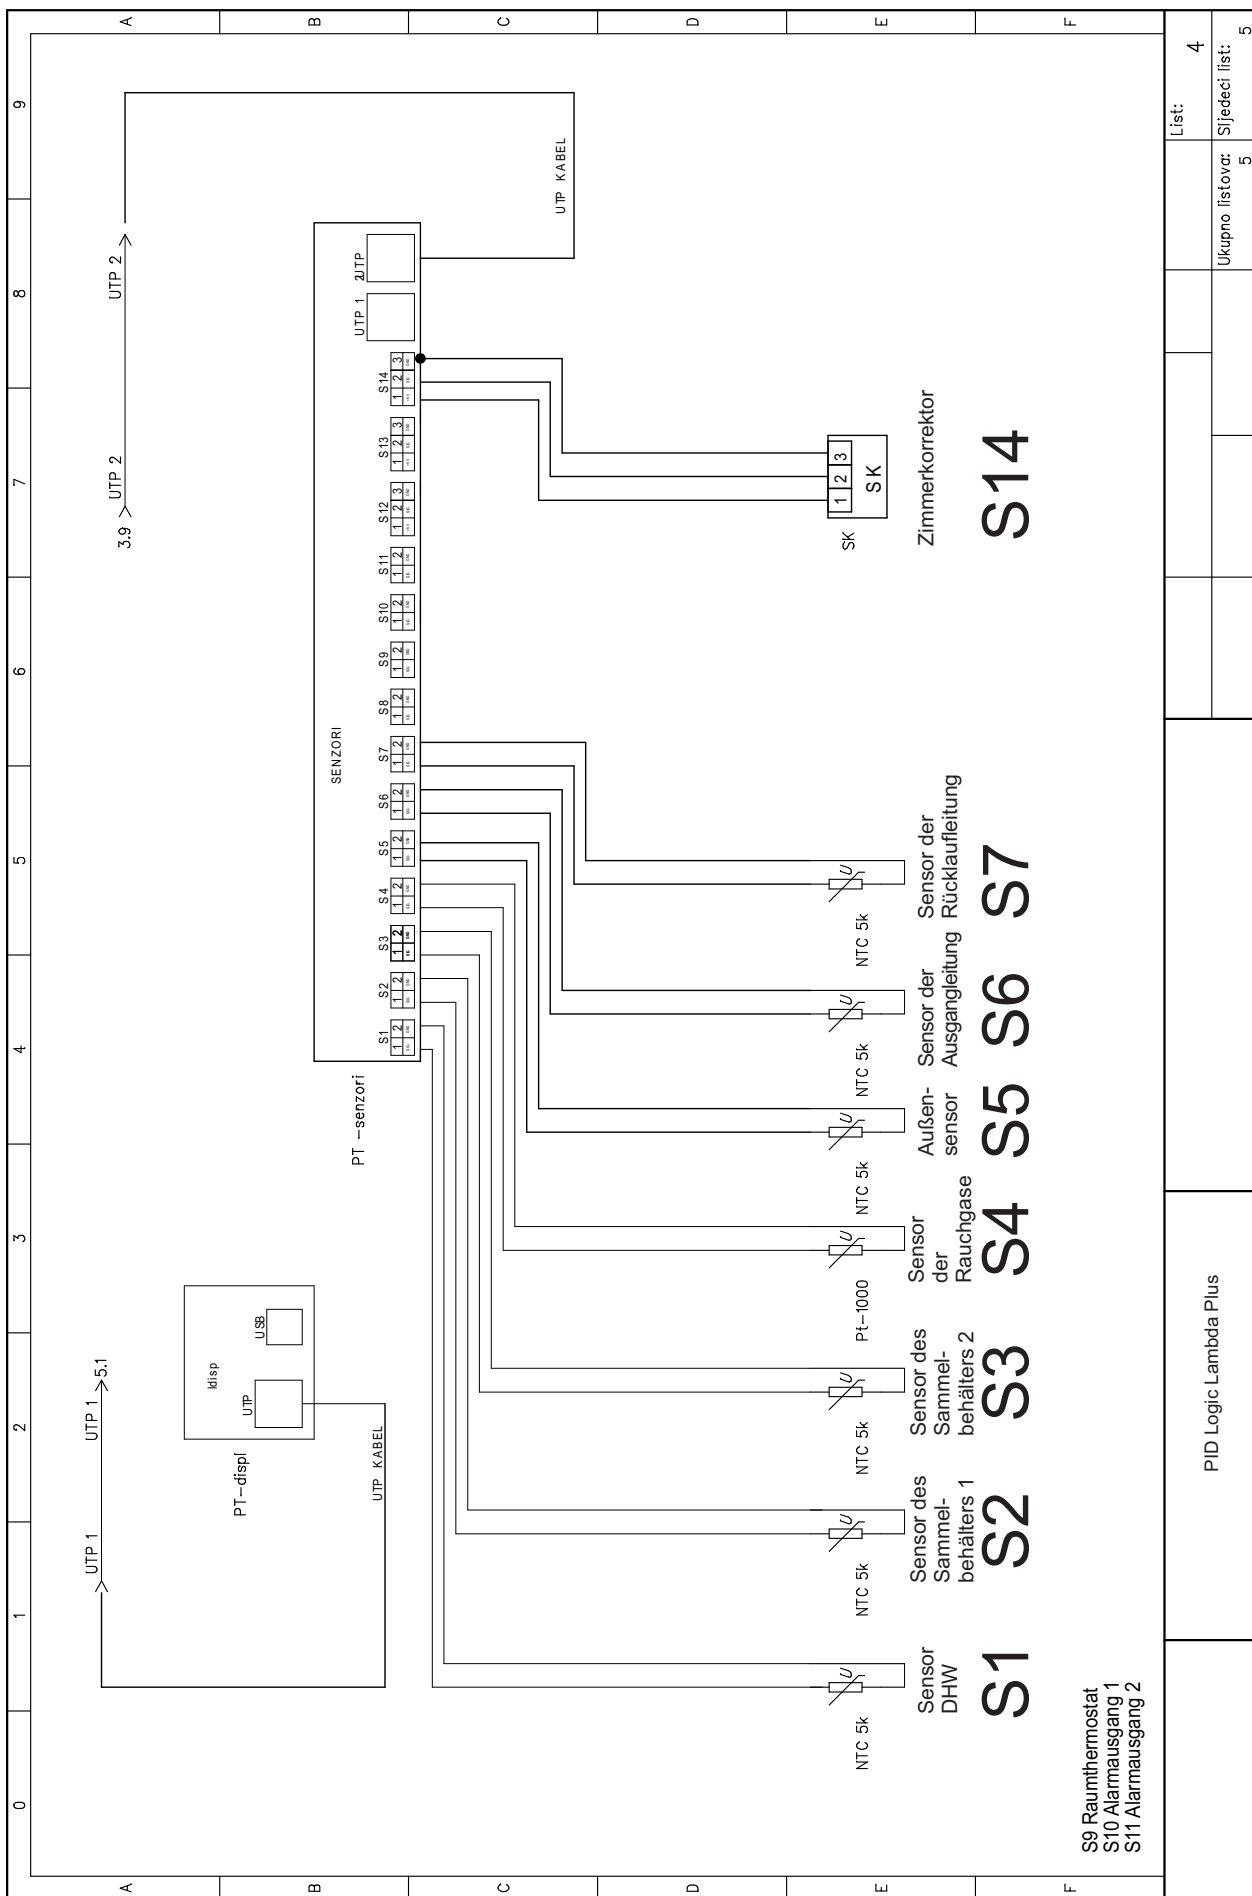


S9 Raumthermostat  
S10 Alarmausgang 1  
S11 Alarmausgang 2

PID Logic Lambda Plus



8.1. KESSELSSENSOREN UND SONDEN

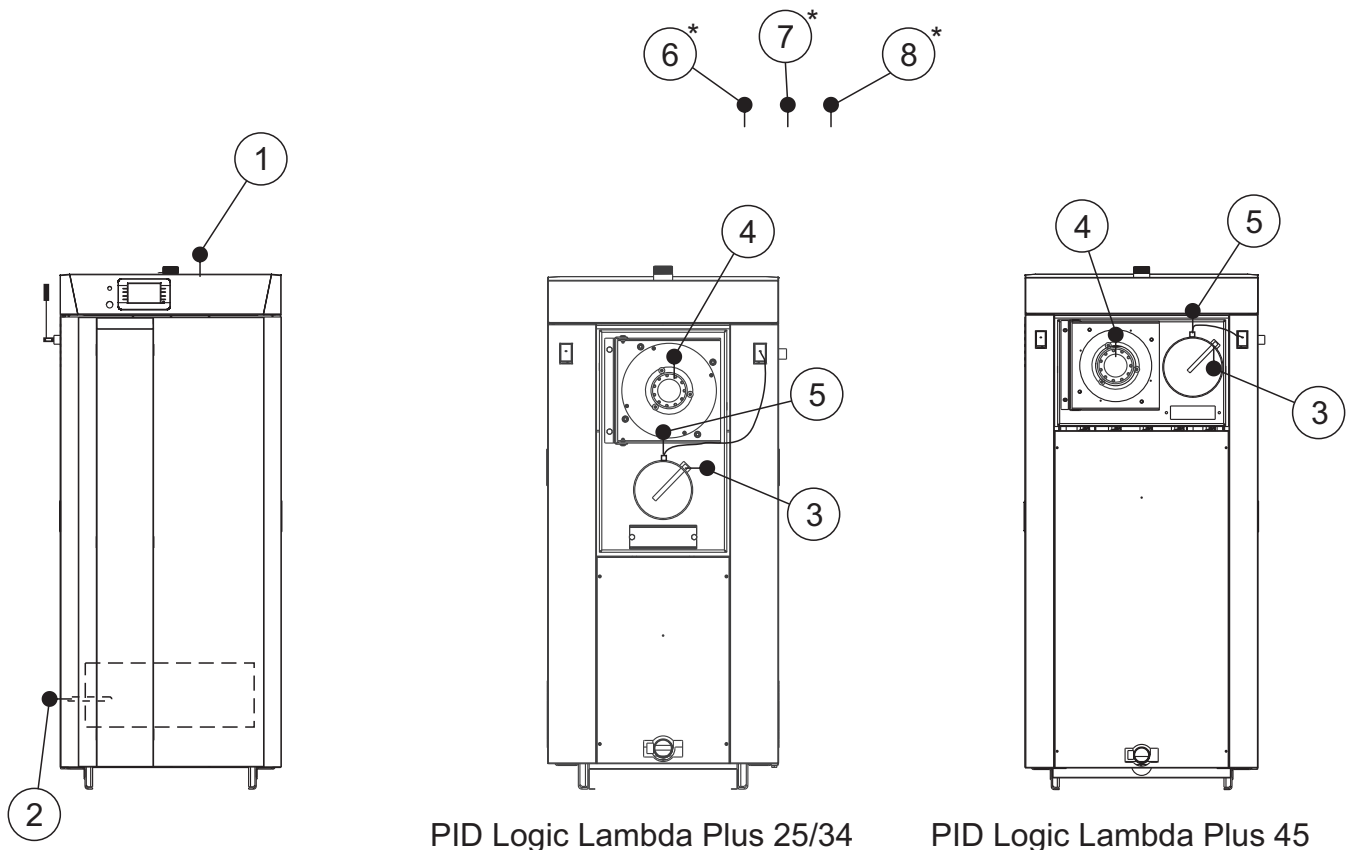

PID Logic Lambda Plus 25/34

PID Logic Lambda Plus 45

- ① - Kesselfühler (NTC5K)
- ② - Fühler Brennkammer unten (Thermocouple)
- ③ - Rauchgasfühler (Pt1000)
- ④ - Drehzahlsensor Gebläse
- ⑤ - Lambda sonde
- ⑥ - Außentemperaturfühler (NTC5k)
- ⑦ - Vorlauffühler / Rücklauffühler (NTC5k)
- ⑧ - Warmwasserfühler (PTV) (NTC5k)

\* - am Heizungssystem installiert

LISTE DER WIDERSTÄNDE DES SENSORS **Pt1000**  
(Messbereich -30 - +400 °C)

Temperatur (°C)	Wiederstand (ohm) (Ω)	Temperatur (°C)	Wiederstand (ohm) (Ω)
-30	885	225	1.866
-25	904	230	1.886
-20	923	235	1.905
-15	942	240	1.924
-10	962	245	1.943
-5	981	250	1.963
0	1.000	255	1.982
5	1.019	260	2.001
10	1.039	265	2.020
15	1.058	270	2.040
20	1.077	275	2.059
25	1.096	280	2.078
30	1.116	285	2.097
35	1.135	290	2.117
40	1.154	295	2.136
45	1.173	300	2.155
50	1.193	305	2.174
55	1.212	310	2.194
60	1.231	315	2.213
65	1.250	320	2.232
70	1.270	325	2.251
75	1.289	330	2.271
80	1.308	335	2.290
85	1.327	340	2.309
90	1.347	345	2.328
95	1.366	350	2.348
100	1.385	355	2.367
105	1.404	360	2.386
110	1.424	365	2.405
115	1.443	370	2.425
120	1.462	375	2.444
125	1.481	380	2.463
130	1.501	385	2.482
135	1.520	390	2.502
140	1.539	395	2.521
145	1.558	400	2.540
150	1.578		
155	1.597		
160	1.616		
165	1.635		
170	1.655		
175	1.674		
180	1.693		
185	1.712		
190	1.732		
195	1.751		
200	1.770		
205	1.789		
210	1.809		
215	1.828		
220	1.847		

LISTE DER WIDERSTÄNDE  
DES SENSORS **NTC 5k/25°C**  
(Messbereich -20 - +130 °C)

Temperatur (°C)	Widerstand (Ω)
-20	48.534
-15	36.465
-10	27.665
-5	21.158
0	16.325
5	12.694
10	9.950
15	7.854
20	6.245
25	5.000
30	4.028
34	3.266
40	2.663
45	2.184
50	1.801
55	1.493
60	1.244
65	1.041
70	876
75	740,7
80	629,0
85	536,2
90	458,8
95	394,3
100	340,0
105	294,3
110	255,6
115	222,7
120	190,7
125	170,8
130	150,5

## 9. REINIGUNG UND WARTUNG DES HEIZKESSELS

Jeder Millimeter Ruß oder Schmutz auf den wärmeableitenden Kesselwänden erhöhen den Brennholzverbrauch um ca. 5%.

**Sparen Sie Brennholz – Reinigen Sie regelmäßig !**

**SCHUTZHANDSCHUHE ANZIEHEN !!**



Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Vor jedem neuen Anzünden	25/34/45 kW	Reinigung untere Brennkammer (mittlere/untere Tür)

Vor jeder Zündung ist es notwendig, den Bereich unter der Brennkammer zu reinigen (durch die mittlere Tür und den Bereich um den unteren Schamott (DS) durch die untere Tür. Vor dem Reinigen ist es notwendig, die Option „Reinigen“ auf der Regulierung zu drücken, damit sich der Ventilator einschaltet, welcher das Ausbreiten vom Staub im Raum mindern wird. Nachdem sie die Reinigung beendet haben, drücken Sie die Taste „STOP“. Sollte die Zeit von 30:00 Minuten ablaufen, wird sich die Option Reinigung automatisch abstellen und der Ventilator wird sich ausschalten.


**1**


**2**





**3**

**4**



1. Drücken Sie die Taste „REINIGUNG“ auf dem Hauptdisplay der Regulierung.
2. Drücken Sie die Taste „OK“ auf dem Hauptdisplay der Regulierung.
3. Öffnen Sie die große Vordertür (VI).
4. Öffnen Sie die mittlere Tür.
5. Öffnen Sie die untere Tür (DV).
6. Befestigen Sie den Aschenbecher bei der mittleren Tür (1) und reinigen Sie mit dem Kratzer den oberen Bereich des Feuerraums und schieben Sie die Asche in den Aschenbecher.
7. Platzieren Sie den Aschenbecher unter der unteren Tür und reinigen Sie den Bereich um den unteren Schamott (DS). Schieben Sie die Asche in den Aschenbecher.
8. Entleeren Sie den Aschenbecher.
9. Nach dem Reinigen ist der Kessel bereit für die Zündung.

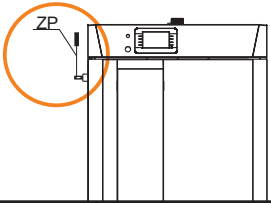Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Vor dem erneuten Laden des Feuerraums / Vor der erneuten Zündung	25, 34 und 45 kW	Reinigung der Rauchabzugsröhre
 <p>Bei der Reinigung der Rauchabzugsröhre ist es notwendig, den Hebel für die Reinigung der Rauchabzugsröhre (ZP) ungefähr 10-mal zu ziehen.</p>		

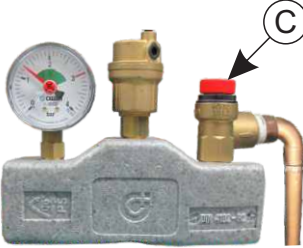Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Alle 6 Monate	25, 34 und 45 kW	Das einwandfreie Funktionieren des Sicherheitsventils prüfen
 <p><b>Prüfung des einwandfreien Funktionierens des Sicherheitsventils</b></p> <p>Durch kurzes Drehen der Kappe des Sicherheitsventils (C) prüfen, ob Wasser aus dem Sicherheitsventil läuft, sollte das nicht der Fall sein auch nach mehreren wiederholten Prüfungen, und im System besteht der notwendige Überdruck, muss man das Sicherheitsventil durch ein fehlerfreies austauschen.</p>		

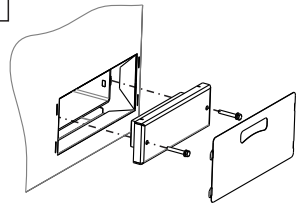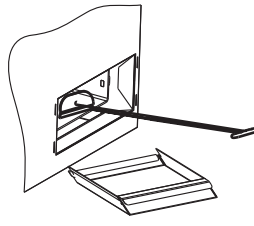
Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Mindestens einmal im Jahr	25, 34 und 45 kW	Reinigung der Rauchabzugskammer
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p><b>1</b></p>  <p>25, 34, 45</p> <p>Seitliche Öffnungen für die Reinigung der Rauchabzugskammer (an der linken und an der rechten Seite)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p><b>2</b></p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p><b>3</b></p>  </div> </div> <p>1 - Schalten Sie den Kessel aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.                  2 - Vor der Reinigung der Rauchabzugskammer ziehen Sie den Hebel für die Reinigung der Rauchabzugsröhre ungefähr 10-mal (Siehe „Reinigung der Rauchabzugsröhre“).                  3 - Nehmen Sie den Deckel der seitlichen Öffnungen ab, drehen Sie die zwei Schrauben, welche die Tür der Rauchabzugskammer halten, heraus. Die Prozedur ist dieselbe für die linke und für die rechte Seite des Kessels.                  4 - Platzieren Sie den Aschenbecher und mit dem Kratzer reinigen Sie und schieben die Asche aus der Rauchabzugskammer in den Aschenbecher.                  5 - Stellen Sie die Tür der Rauchabzugskammer und den Deckel der Öffnung in ihre ursprüngliche Position auf.</p> <p><b>Vermerk: Damit der Kessel richtig funktioniert, ist es notwendig, die Schrauben auf der Tür der Rauchabzugskammer festzuziehen damit das System gut versiegelt ist!</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px; background-color: yellow;">  <p><b>Vor dieser Reinigung den Kessel obligatorisch aus dem Stromversorgungsnetz ausschalten!!!</b></p> </div>		

Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Mindestens einmal im Jahr	25, 34 und 45 kW	Reinigung und Prüfung der Versiegelung des Rauchabzugskanals
<p><b>Reinigung und Prüfung der der Versiegelung des Rauchkanals</b></p> <p>Očistiti spojnu dimovodnu instalaciju između kotla i dimnjaka kroz revizione otvore za čišćenje ili ako nisu ugrađeni revizioni otvori skidanjem dimovodne instalacije. Nakon čišćenja provjeriti da li dimovodna instalacija dobro brtvi te je zabrtviti ako brtvljenje nije zadovoljavajuće.</p>		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p><b>Vor dieser Reinigung den Kessel obligatorisch aus dem Stromversorgungsnetz ausschalten!!!</b></p> </div> </div>		

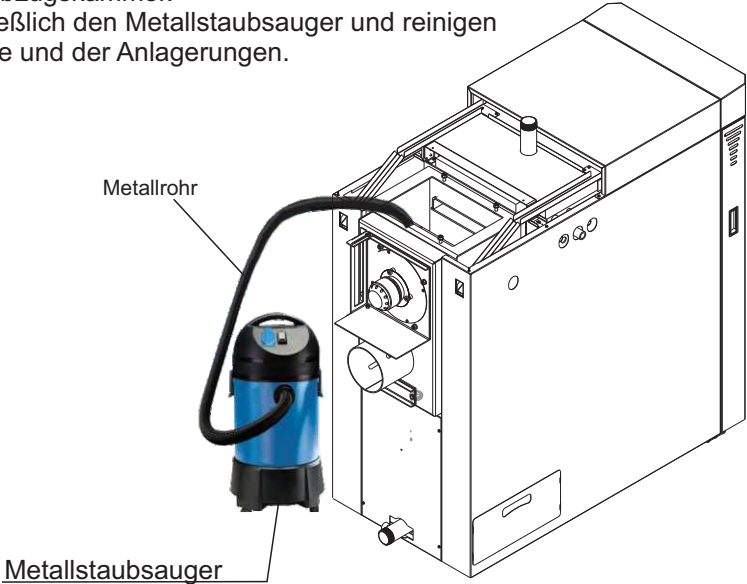Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Mindestens einmal im Jahr	25, 34 und 45 kW	Reinigung der Rauchabzugskammer
<p>1 - Schalten Sie den Kessel aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.                  2 – Nehmen Sie den Deckel von der hinteren Seite des Kessels ab.                  3 – Öffnen Sie die Rauchabzugskammer.                  4 – Benutzen Sie ausschließlich den Metallstaubsauger und reinigen sie die Reste der Asche und der Anlagerungen.</p>		
		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p><b>Vor dieser Reinigung den Kessel obligatorisch aus dem Stromversorgungsnetz ausschalten!!!</b></p> </div> </div>		


Reinigung-/Wartungsintervall	Kesseltyp	Beschreibung
Mindestens einmal im Jahr	25, 34 und 45 kW	Reinigung der Flügel und des Kastens des Ventilators

## PID Logic Lambda Plus 25 / 34

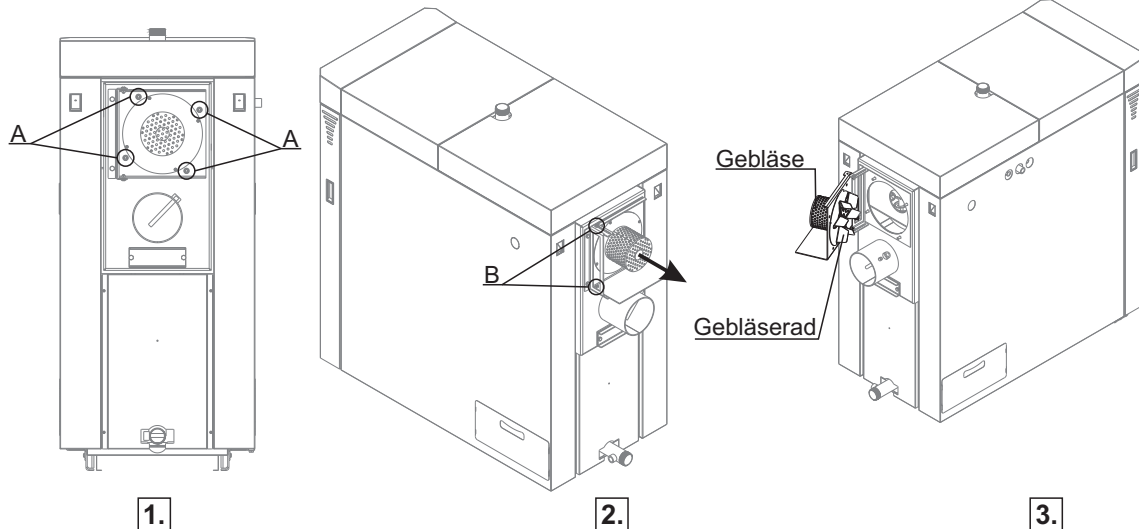

1. Schalten Sie den Kessel aus und trennen Sie ihn obligatorisch vom Stromversorgungsnetz (ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose).
2. Drehen Sie die Schraubenmutter (A) heraus wie auf Bild 1.
3. Drehen Sie die Schrauben (B) heraus wie auf Bild 2.
4. Ziehen Sie den Ventilator mit dem Flansch bis zum Begrenzer und öffnen Richtung links. (Siehe Bild 2 und Bild 3).

## PID Logic Lambda Plus 45

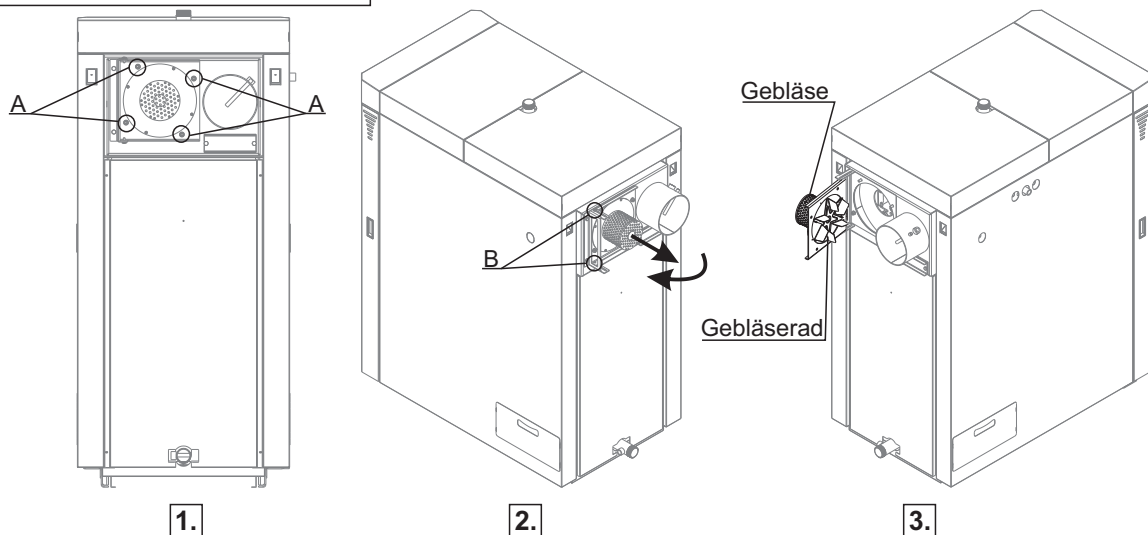


1. Schalten Sie den Kessel aus und trennen Sie ihn **obligatorisch** vom Stromversorgungsnetz (ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose).
2. Drehen Sie die Schraubenmutter (A) heraus wie auf Bild 1.
3. Drehen Sie die Schrauben (B) heraus wie auf Bild 2.
4. Ziehen Sie den Ventilator mit dem Flansch bis zum Begrenzer und öffnen Richtung links. (Siehe Bild 2 und Bild 3).



**Vor dieser Reinigung den Kessel obligatorisch aus dem Stromversorgungsnetz ausschalten!!!**

## 10. AUSBAU VON TURBOLATOREN

- 1 - Schalten Sie den Kessel ab und ziehen Sie den Netzstecker
- 2 - Nehmen Sie den oberen Deckel von der hinteren Kesselseite ab
- 3 - Lösen Sie 4 Schrauben und öffnen Sie die Rauchgaskammer
- 4 - Lösen Sie 2 Schrauben von der Turbolatorenachse und bauen Sie die Turbolatoren aus

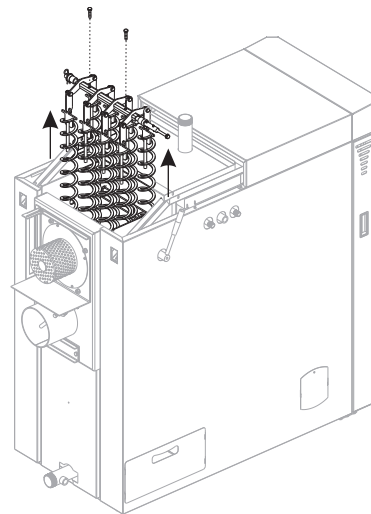


### 10.1 BESCHREIBUNG - AUSBAU DES EINSATZSTÜCKS AUS DEM TURBOLATOR

Der Ausbau des Einsatzstücks aus dem Turbolator erfolgt beim Auftreten der Kondensation im Kamin, zwecks Temperaturerhöhung der Rauchgase und um die Kondensation zu verhindern. Dadurch steigt die Temperatur der Rauchgase (während des Kesselbetriebs) und die weitere Kondensationsbildung im Kamin höchstwahrscheinlich verhindert wird. Damit das Einsatzstück aus dem Turbolator ausgebaut werden kann, muss zuerst die Schraube mit der Mutter (A) gelöst werden und das Einsatzstück (B) von der unteren Seite herausgezogen werden.


**SCHUTZHANDSCHUHE ANZIEHEN !!**



Der Turbolator mit dem Einsatzstück.

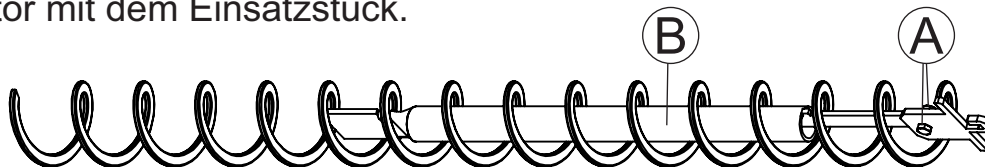

Ausgebautes Einsatzstück.

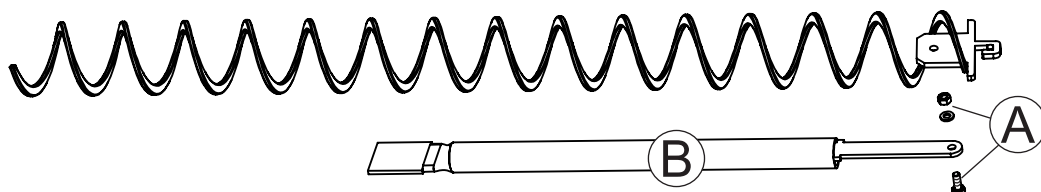

**Das Ergreifen dieser Maßnahme wird erst dann empfohlen, wenn alle anderen Methoden zum Verhindern der Kondensation im Kamin erschöpft sind, weil dadurch der Kesselwirkungsgrad vermindert wird.**

**Diese Arbeiten dürfen nur von einem autorisierten Service-Mitarbeiter durchgeführt werden.**



### **WICHTIG!**

- ▷ Als Brennstoff ausschließlich Holz mit Feuchtigkeitsgehalt unter 25% benutzen (Holz mindestens ein Jahr getrocknet).
- ▷ Temperatur der Rücklaufleitung des Kessels muss immer höher als 60°C sein. Dies wird sichergestellt durch den Einbau des 3-Wege Thermostatventils ESBE VTC 512, VTC 531 , LTC 261/271, Laddomat 21Laddomat 21 oder 3-Wege-Mischventil mit dem Motorantrieb (Schutzventil)
- ▷ Zusammen mit dem Kessel ist der Einbau von Sammelbehältern CAS obligatorisch. Empfohlen werden minimal 50 Liter Akkumulation von Wasser pro 1 kW Leistung des Kessels (siehe Lokalvorschriften).
- ▷ Ein geschlossenes Heizungssystem muss ein eingebautes Ausdehnungsgefäß von größerem Volumen haben (das Volumen des Gefäßes muss in etwa 10% des Gesamtvolumens der Installation betragen).
- ▷ Ein offenes Heizungssystem muss ein eingebautes offenes Ausdehnungsgefäß (OPC) haben mit etwa 7% des Gesamtvolumens der Installation.

Die Firma übernimmt keine Verantwortung für mögliche Unrichtigkeiten in dieser Broschüre entstanden durch Druckfehler oder Abschreibung, alle Bilder und Schemen sind allgemein und deswegen ist es notwendig, dieselben einzeln der tatsächlichen Lage auf dem jeweiligen Standort anzupassen, auf jeden Fall behält sich die Firma das Recht vor, für eigene Produkte all die Veränderungen einzutragen, welche sie für notwendig erachtet.

The logo for ThermoFlux, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word "Flux".

**ThermoFlux<sup>®</sup>**

**Alternative Heizsysteme**